





O **Life Guard** é uma plataforma de monitoramento por imagens com tecnologia de armazenamento em nuvem, provendo maior segurança, facilidade de uso e simplicidade. Com o **Life Guard** você pode monitorar ambientes em sua residência, empresas, fazendas e outros, através de smartphones, tablets e computadores, utilizando aplicativo simples e em tempo real.


Para a gestão de imagens, tais como análises e downloads de trechos de vídeos, o sistema oferece ainda uma interface web para que você mesmo possa realizar suas operações.

É importante destacar que a plataforma desenvolvida pela Life tecnologia foi concebida em conformidade com as melhores práticas de engenharia de software, segurança digital e com a lei geral de proteção de dados (LGPD).



Você acessa de qualquer lugar

O **Life Guard** permite que você monitore em tempo real o que está acontecendo em sua casa ou outros ambientes, a partir do seu smartphone, tablet ou computadores, a qualquer momento, sem a necessidade de gravador local.

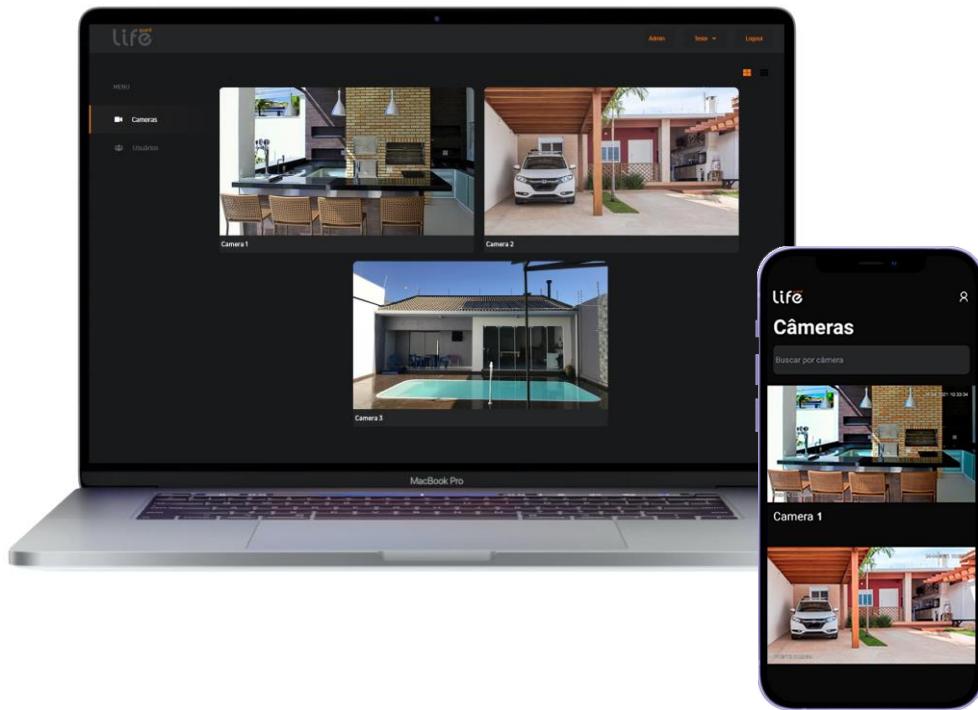

As tecnologias de armazenamento de imagens em nuvem empregadas, permitem que você acesse as imagens gravadas pelo período de 3 a 7 dias, além de entregar a robustez de um sistema confiável e inteligente.

Pela aplicação web você também cria novos usuários, visualiza as suas câmeras em tempo real, acessa às gravações e faz download de trechos de vídeos, quando necessário.



Aplicabilidade



**Residências
Pequenas & médias empresas**



Recursos



Gravação em Nuvem



Download das gravações em Nuvem



**As imagens ficam armazenadas no servidor da Life,
oferecendo maior segurança**



Plataforma LIFE GUARD web para visualização e reprodução das imagens em tempo real e com mais recursos



Aplicativo LIFE GUARD para visualização e reprodução das imagens em tempo real



Gerenciamento de usuários pelo próprio cliente



Suporte técnico 24h



Diagnóstico pró ativo de problemas - O sistema identifica e avisa o suporte técnico, assim ações são tomadas para normalizar o serviço antes mesmo que o cliente entre em contato.



**Recursos não
contemplados**



**A Life não terá nenhum acesso a visualização das câmeras,
por isso não está incluso:**

- Monitoramento e visualização das imagens das câmeras pela Life.
- Acionamento de terceiros ou polícia em caso de sinistros.



Planos



1 Câmera, 3
Dias

3 Dias de gravação



1 Câmera, 7
Dias

7 Dias de gravação



2 Câmeras,
3 Dias

3 Dias de gravação



2 Câmeras,
7 Dias

7 Dias de gravação



4 Câmeras,
3 Dias

3 Dias de gravação



4 Câmeras,
7 Dias

7 Dias de gravação


Para solicitar mais que 4 câmeras, entre em contato com nossa central de vendas.




Instalação app Life Guard

(Android)


Abra o aplicativo
Play Store

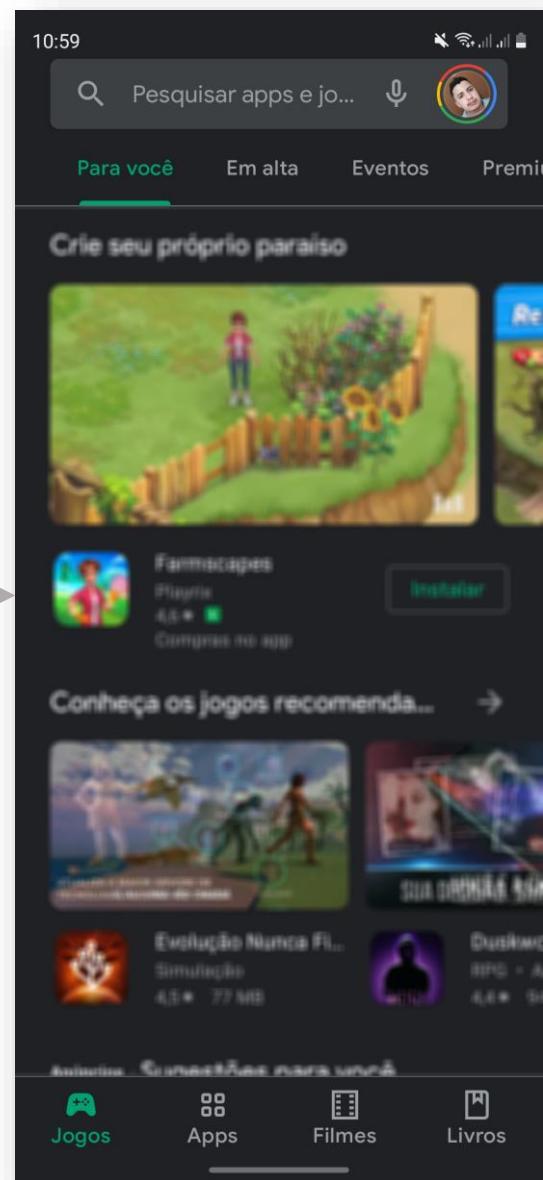


Busque por
Life Guard

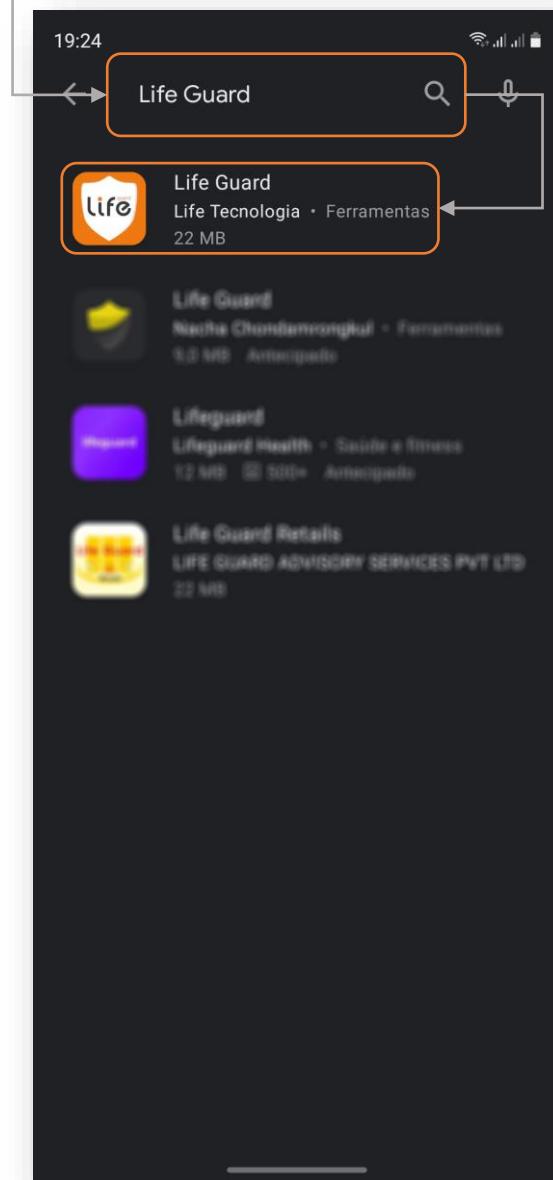

Clique em
Instalar

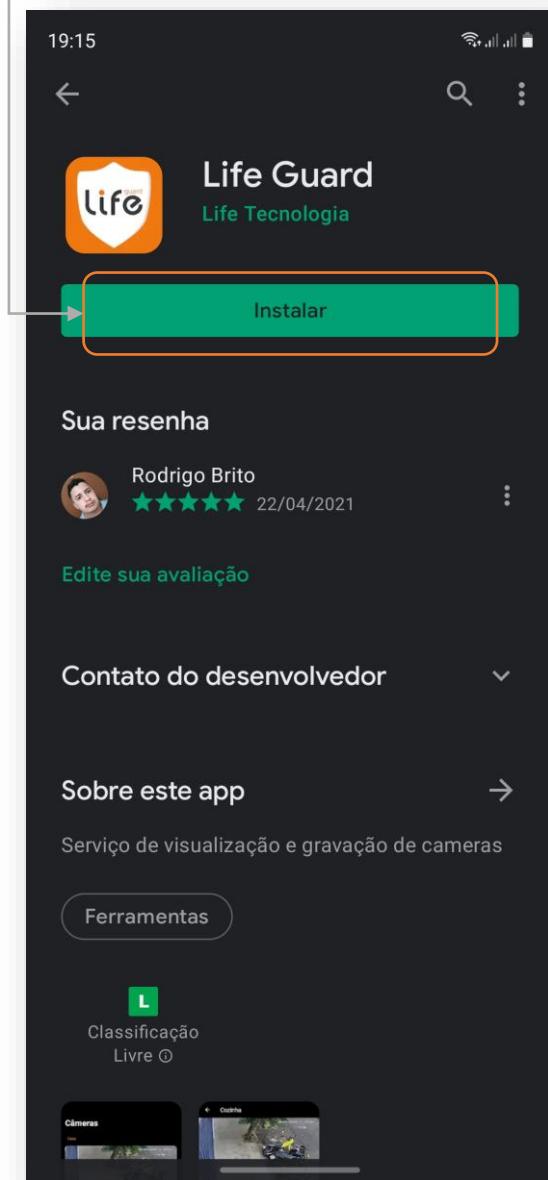


Abra o aplicativo
Life Guard

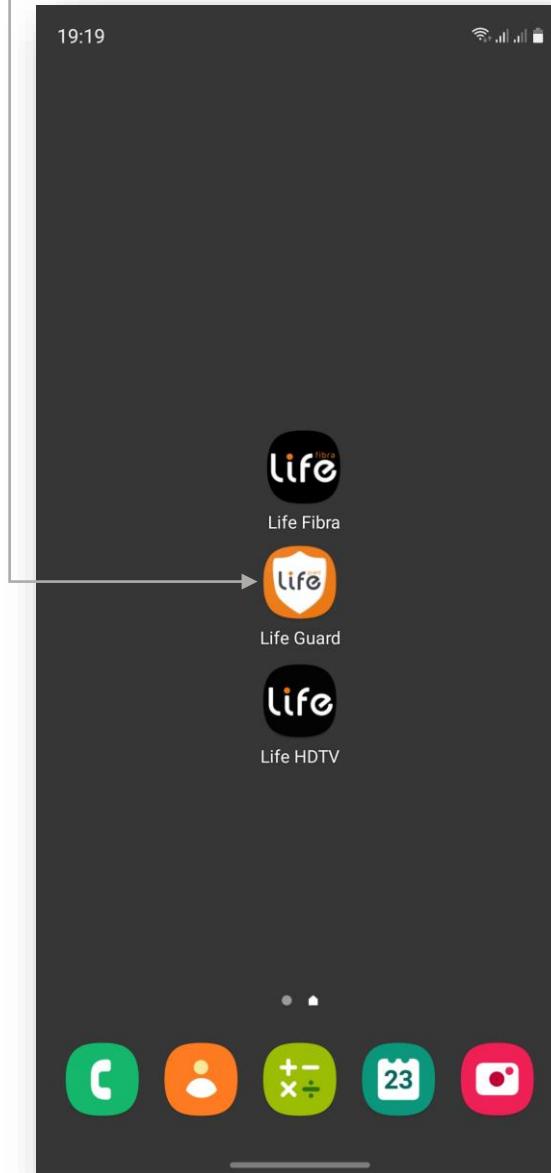

Insira o número do
celular e clique em
Entrar




Insira o código
enviado via sms e
clique em **Enviar**

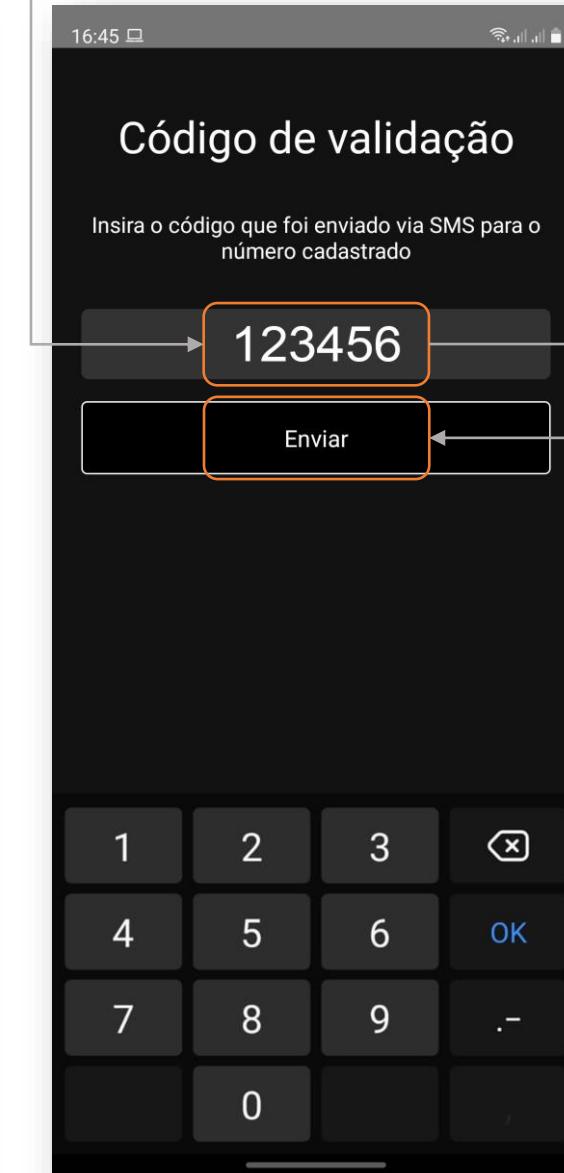

**Campo destinado
a buscar câmera
por nome**

**Nome das
câmeras**

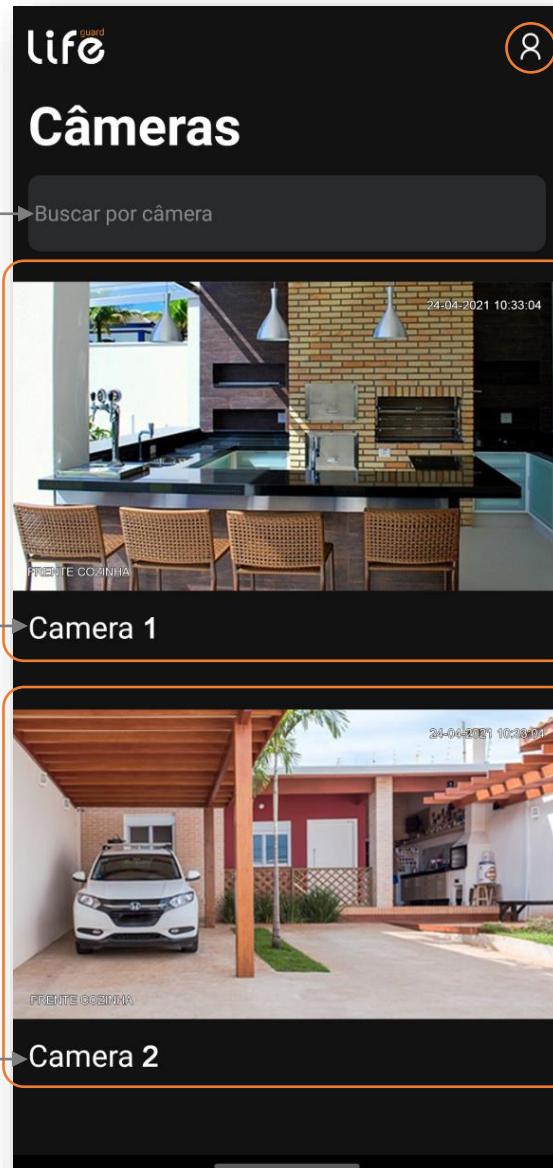

**Acesso a
conta**


**Acesso as
câmeras**




Instalação app Life Guard

(iOS)


Abra o aplicativo
App Store

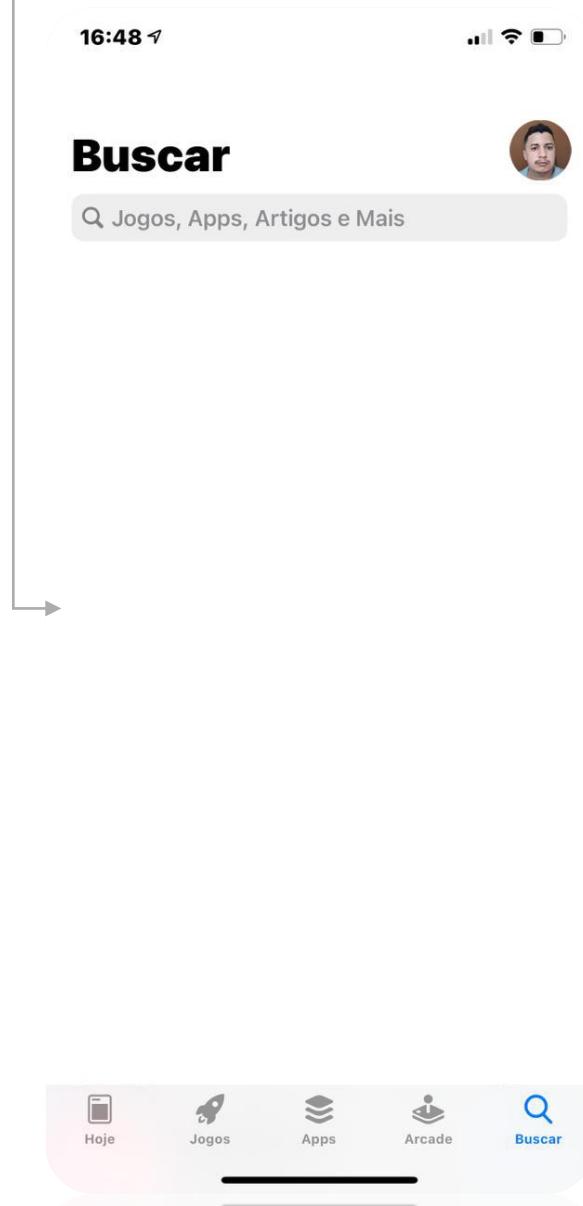


Busque por
Life Guard

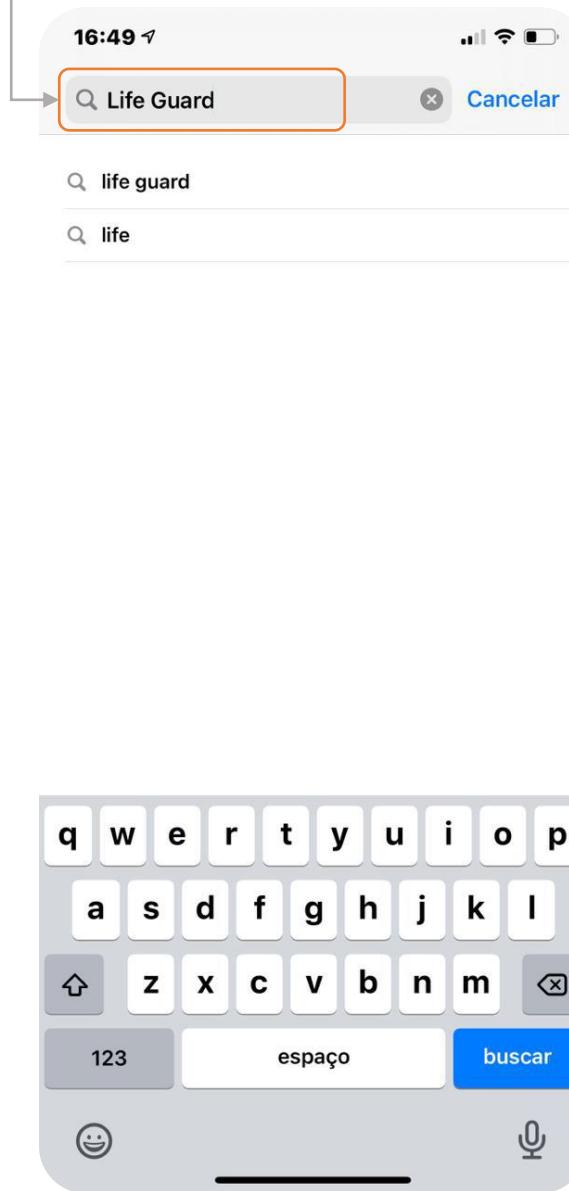


Clique em
Obter

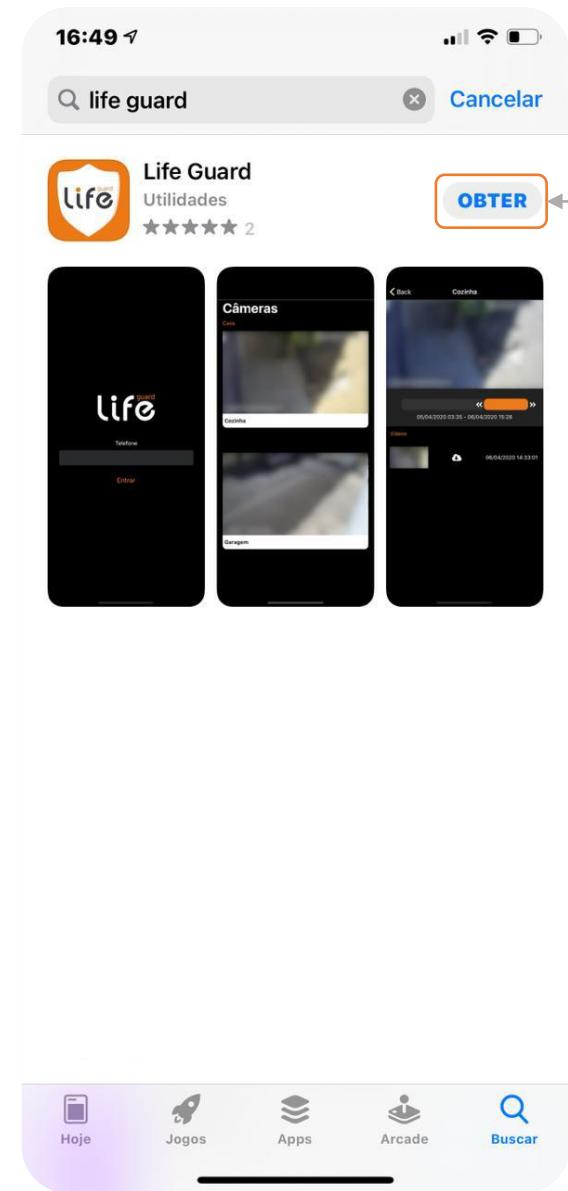

Abra o aplicativo
Life Guard

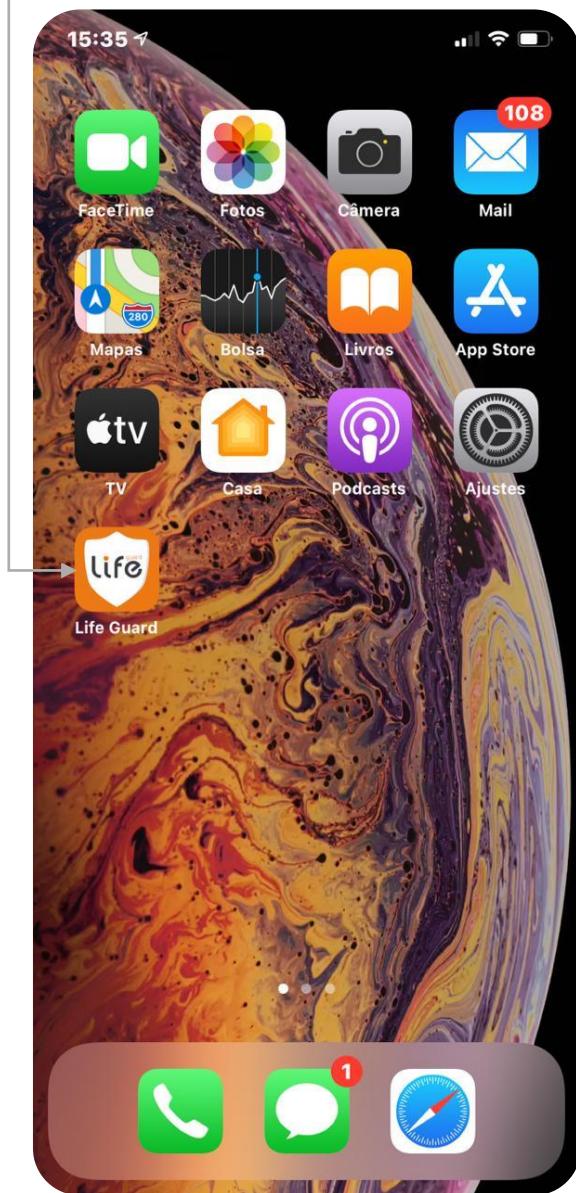

Insira o número do
celular e clique em
Entrar

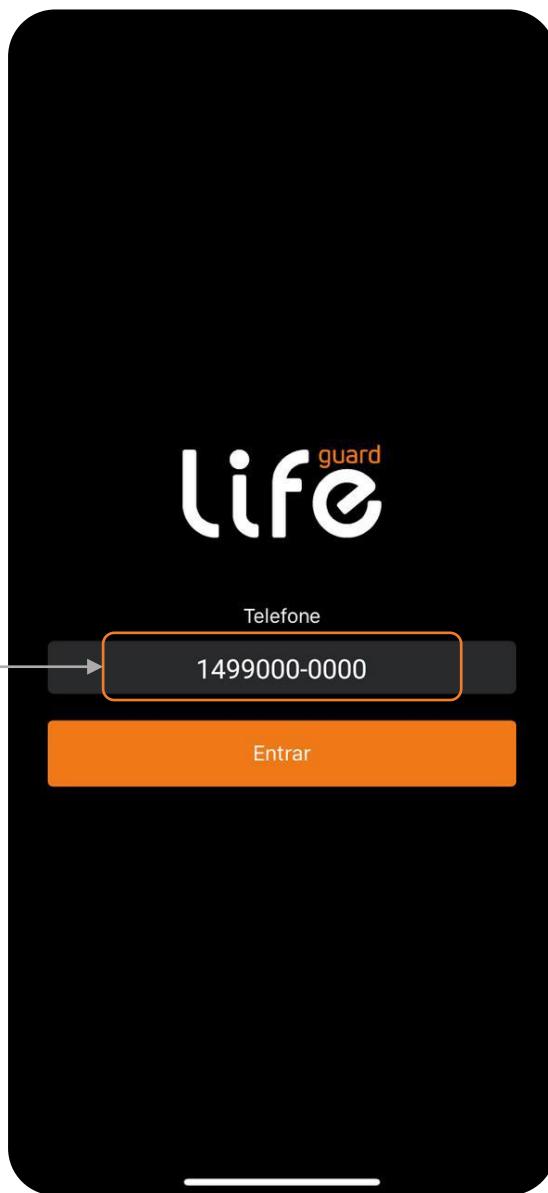


Insira o código
enviado via sms e
clique em **Enviar**



**Campo destinado
a buscar câmera
por nome**

**Nome das
câmeras**

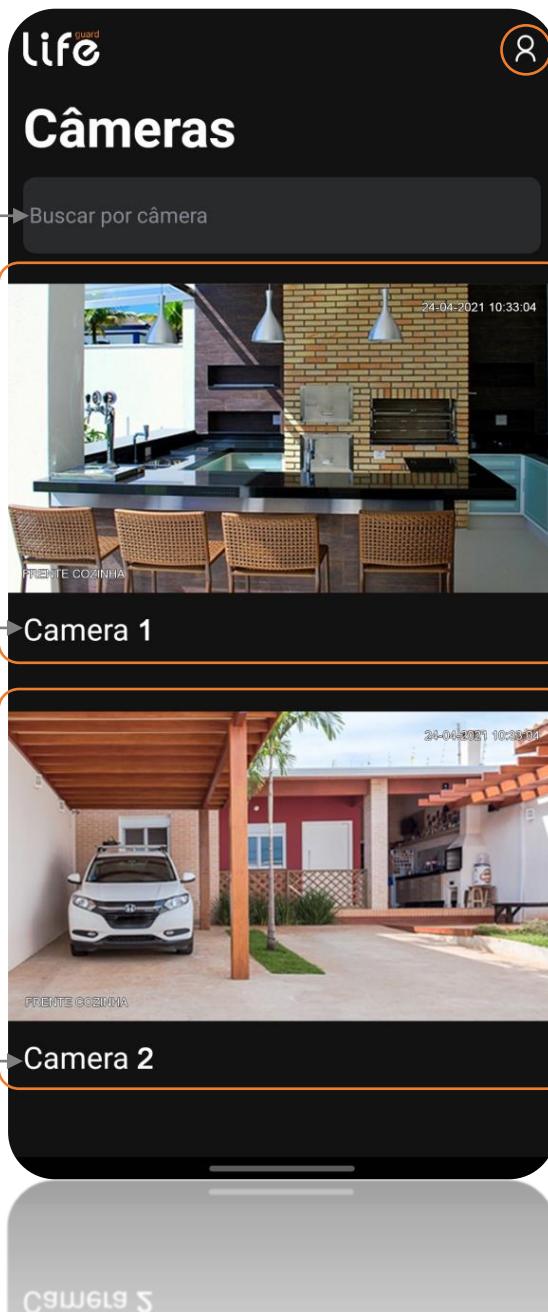

**Acesso a
conta**


**Acesso as
câmeras**




Primeiros Acessos

Acessando conteúdo
Ao Vivo e Gravações


Android

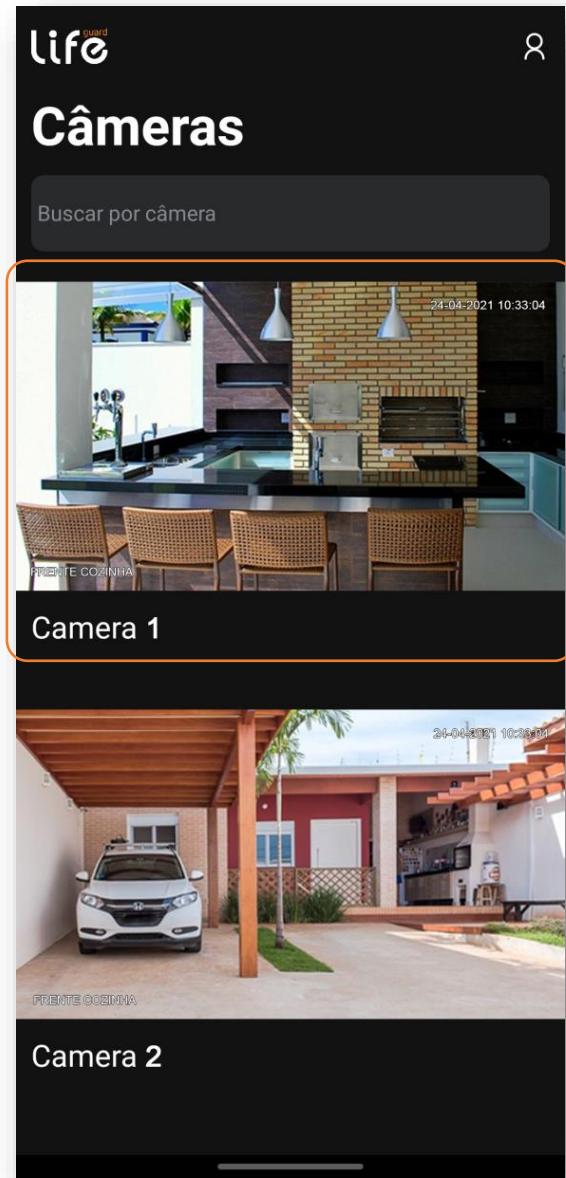


**Clique na
câmera que
deseja acesso**

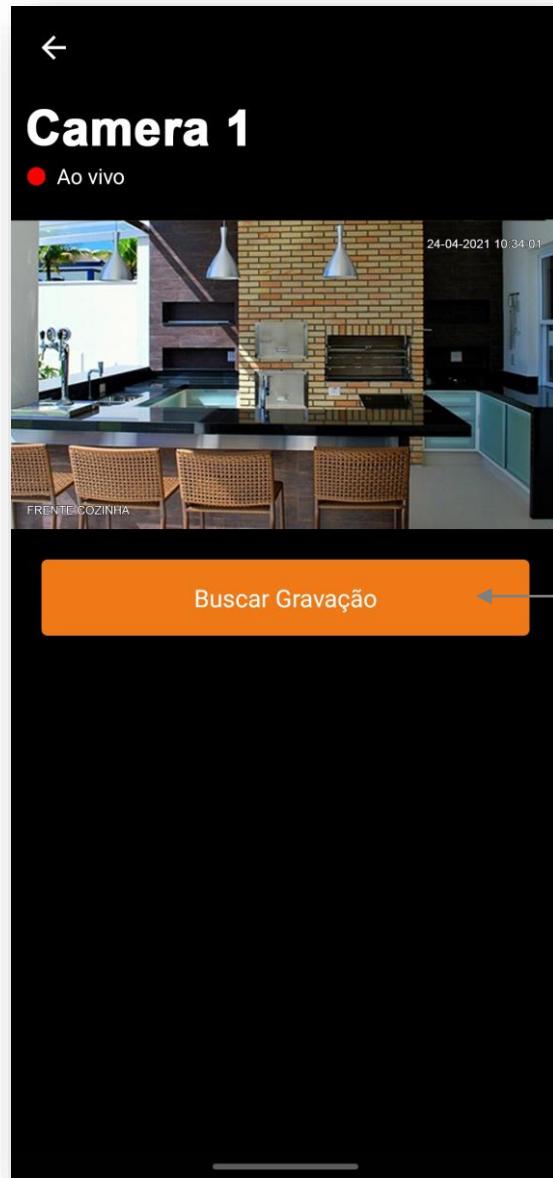

**Clique para ter
acesso as
gravações**

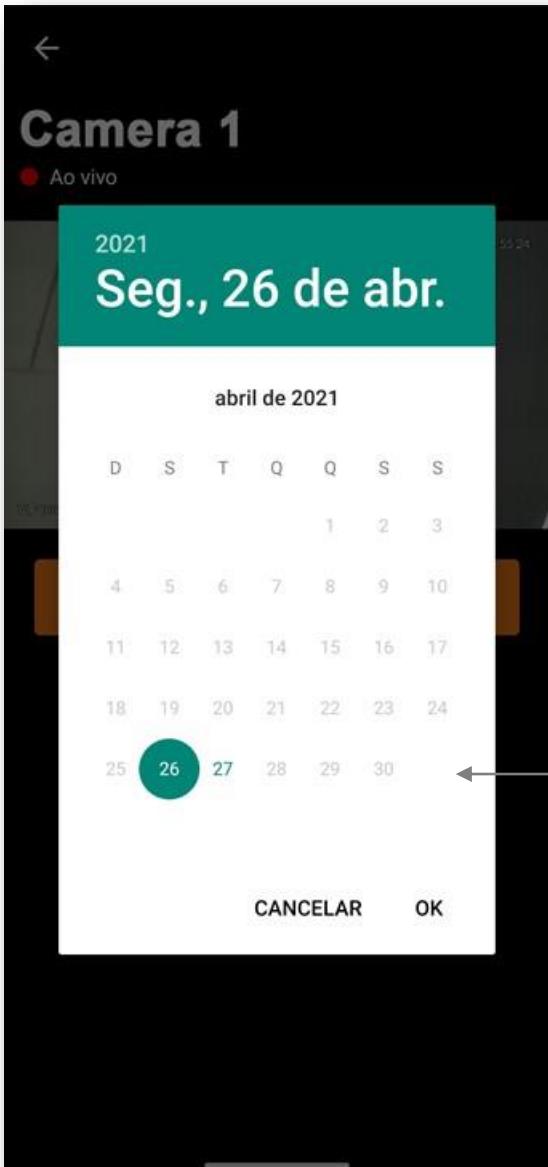

**Selecione
o dia,
pressione OK**

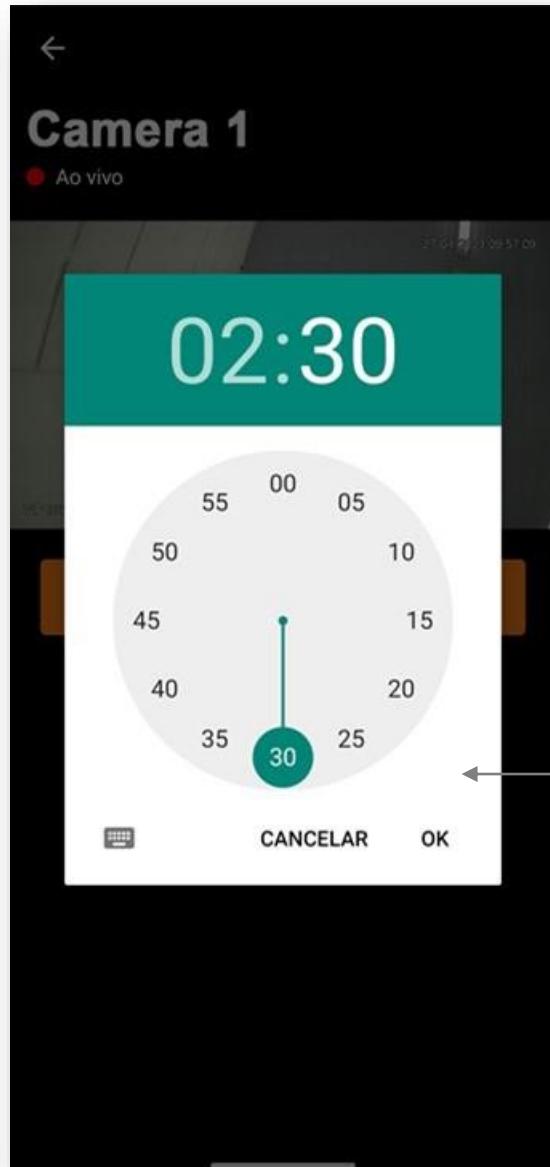

**Selecione
o horário,
pressione OK**



**Utilize a barra
para acelerar
a velocidade
da reprodução**




**A qualquer
momento
pressione para
voltar a gravação
Ao Vivo**




Primeiros Acessos

Acessando conteúdo
Ao Vivo e Gravações


iOS

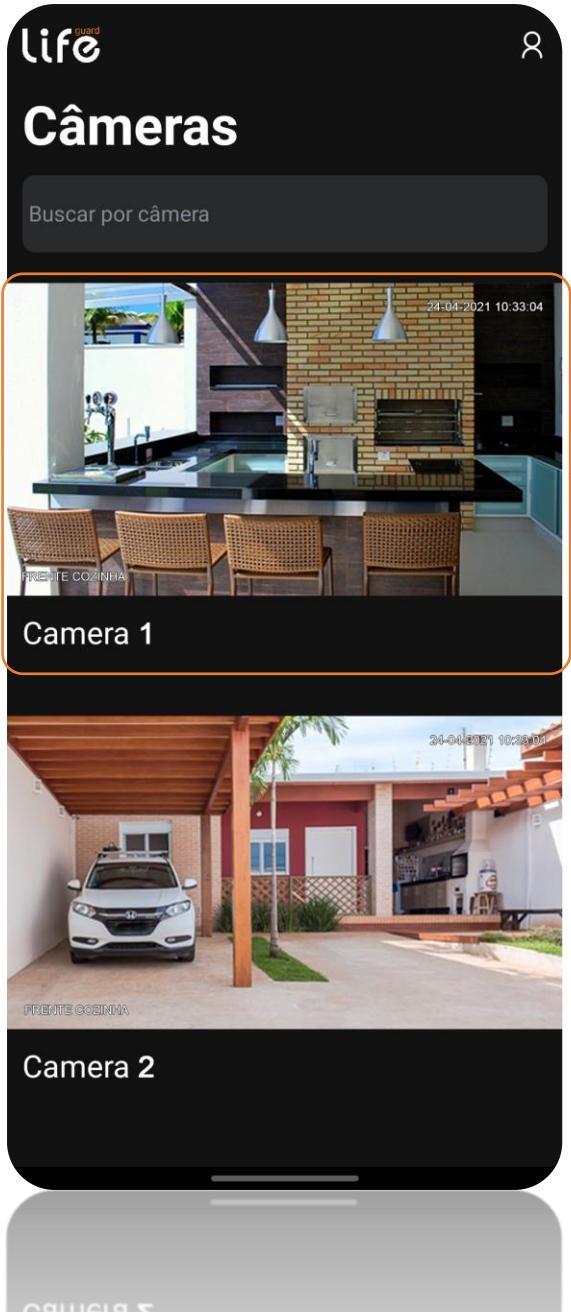


**Clique na
câmera que
deseja acesso**

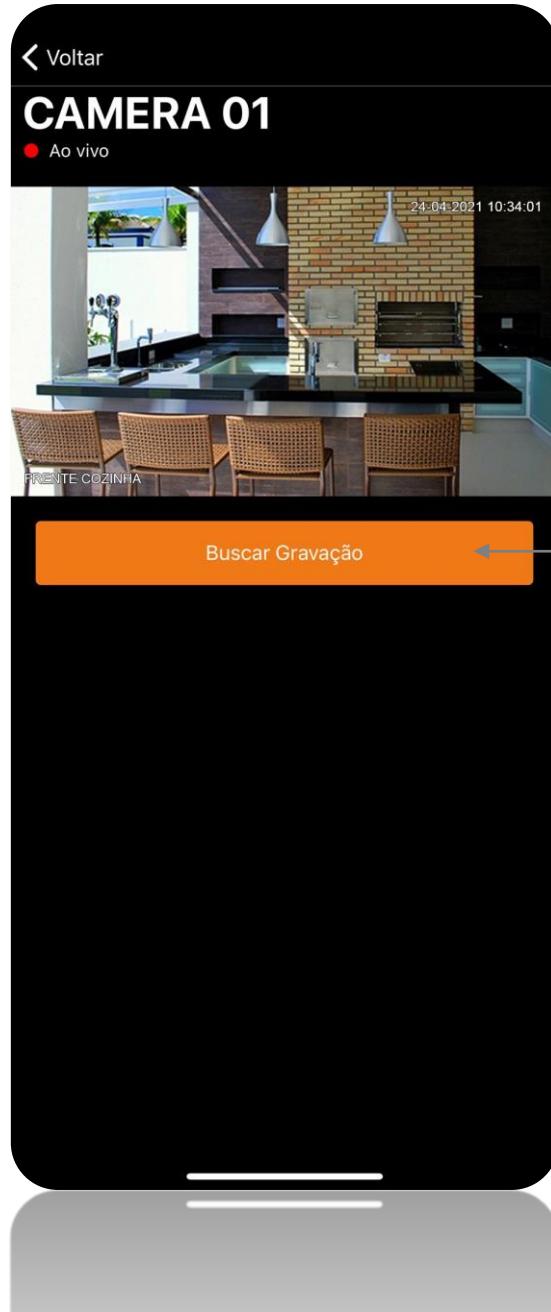


**Clique para ter
acesso as
gravações**

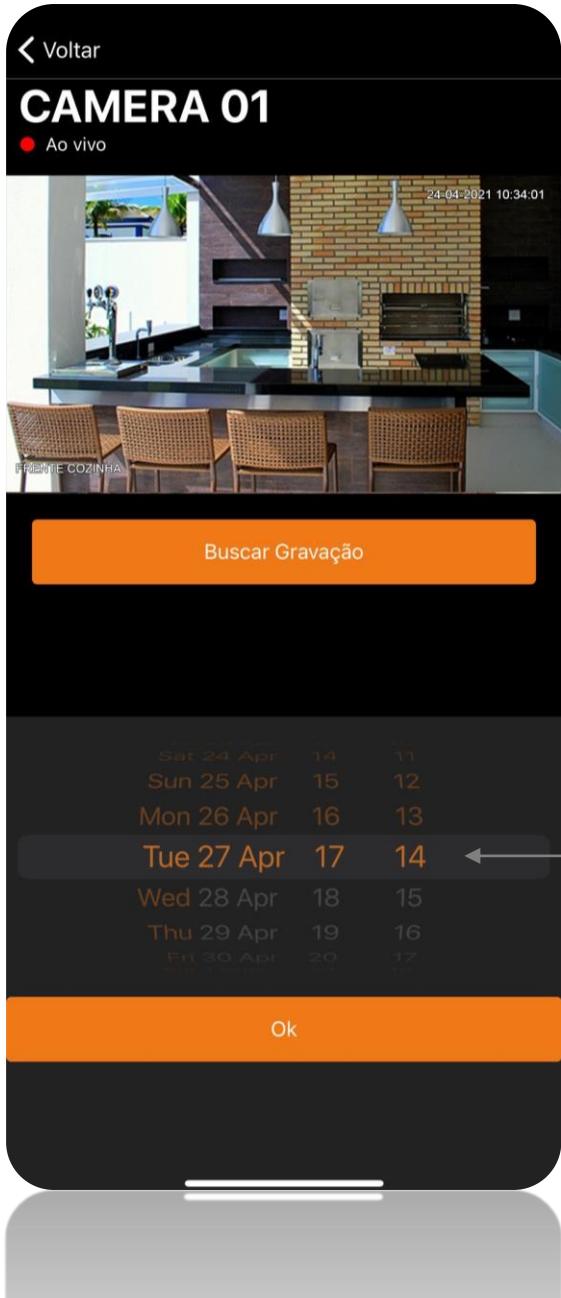

**Seleciona
a data
desejada**

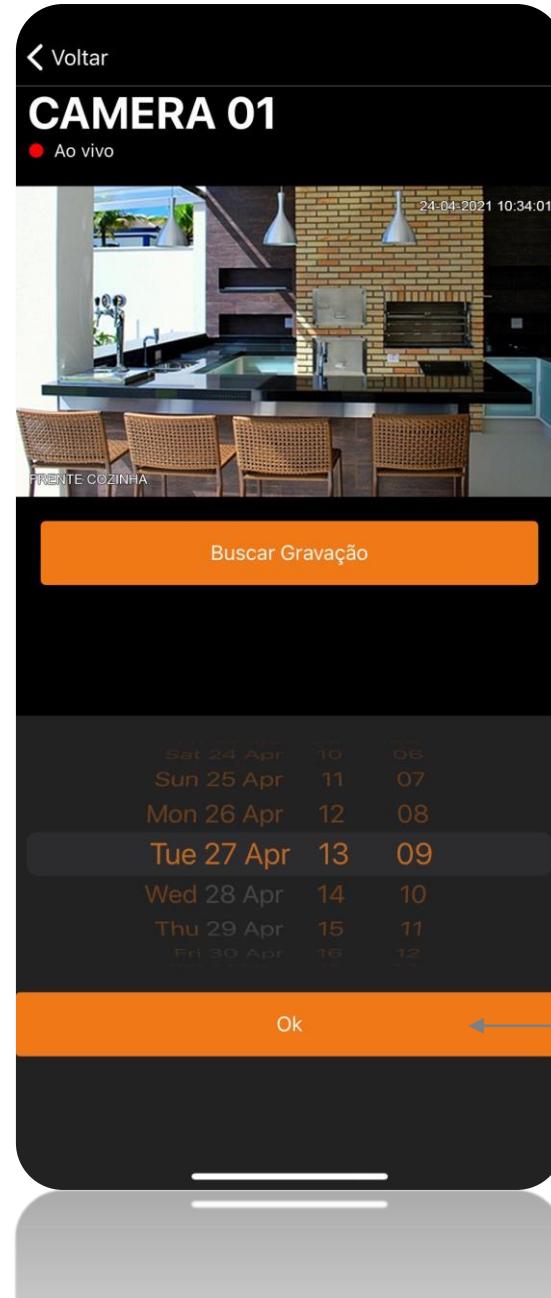

**Clique em
Ok**

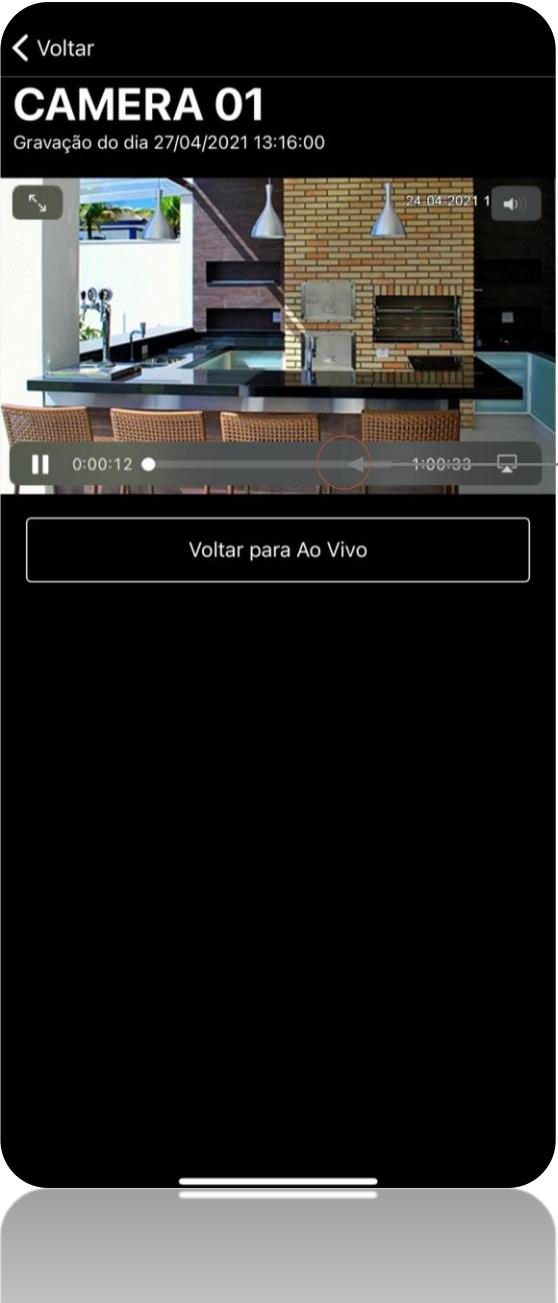

**Utilize a barra
para percorrer
a reprodução
da gravação**




**A qualquer
momento
pressione para
voltar a gravação
Ao Vivo**




Alternando entre contas de usuário


Android & iOS

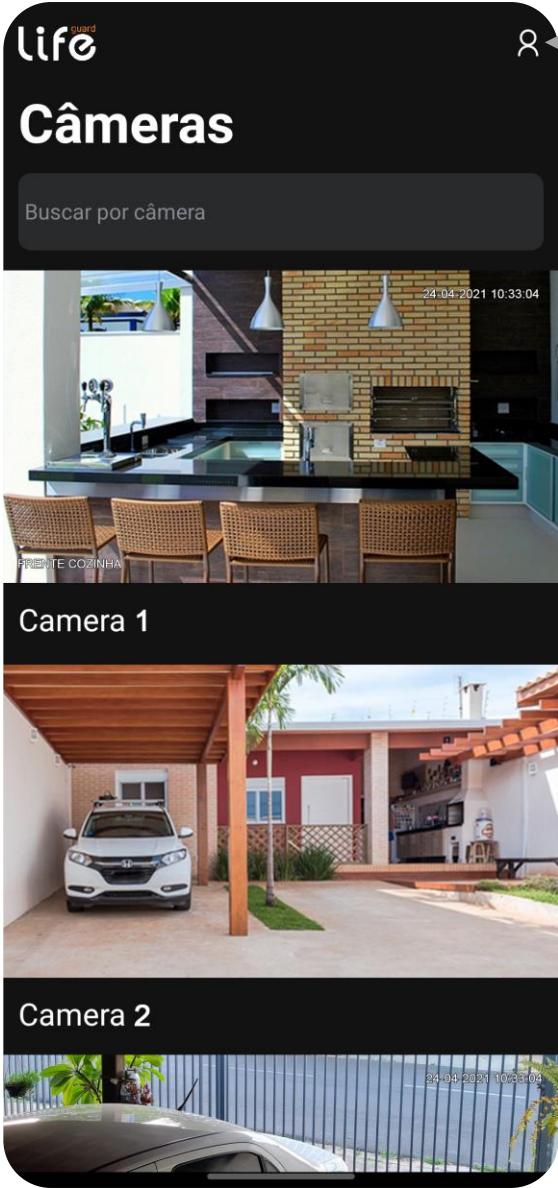


Clique no
ícone 

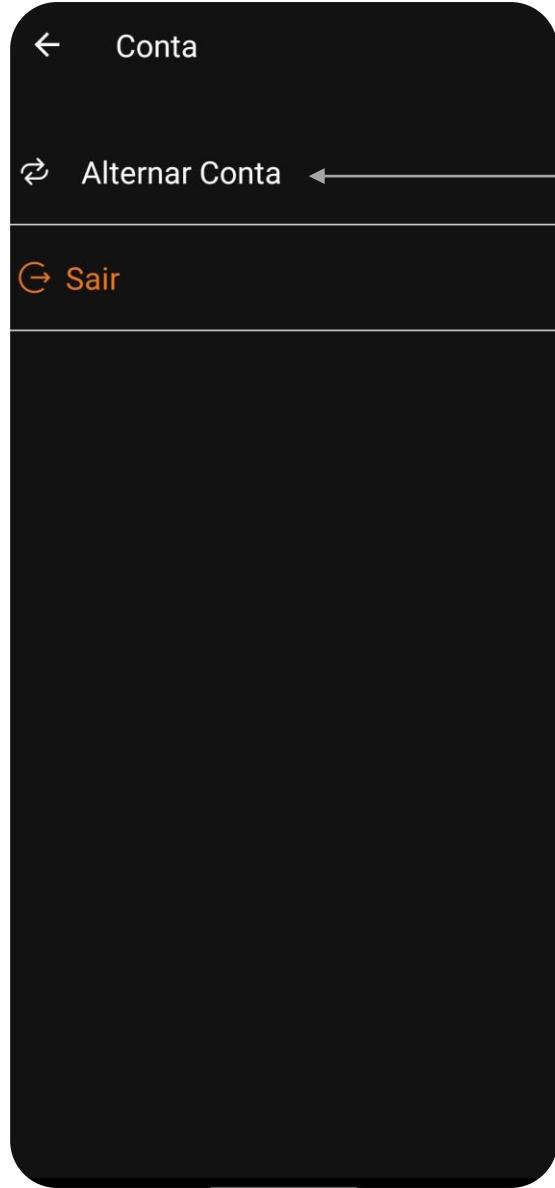

Clique em
alternar entre
conta

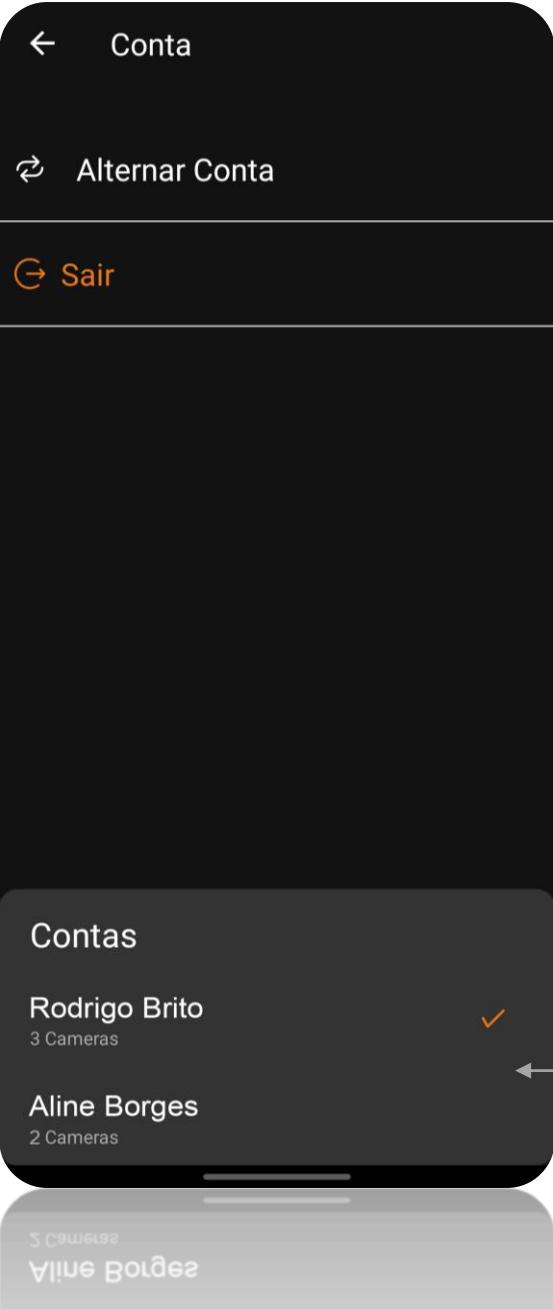

**Nessa tela é
exibido a conta do
cliente e a
quantidade de
câmeras**

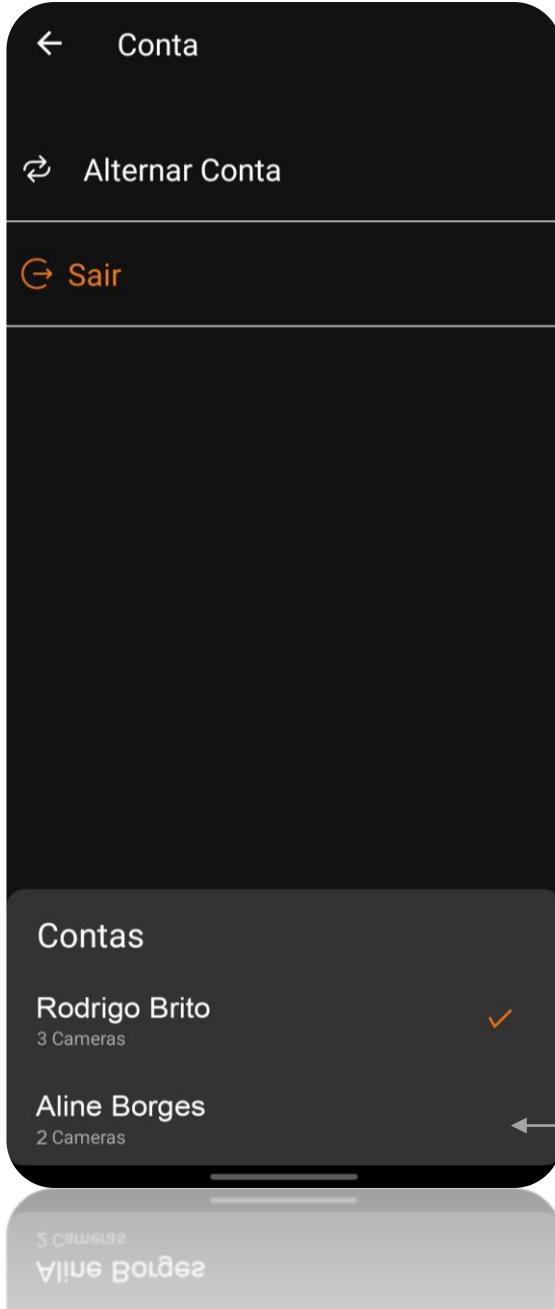


**Caso tenha mais
contas
cadastradas, clique
para alternar entre
as contas**




Gerenciar usuários


Android & iOS

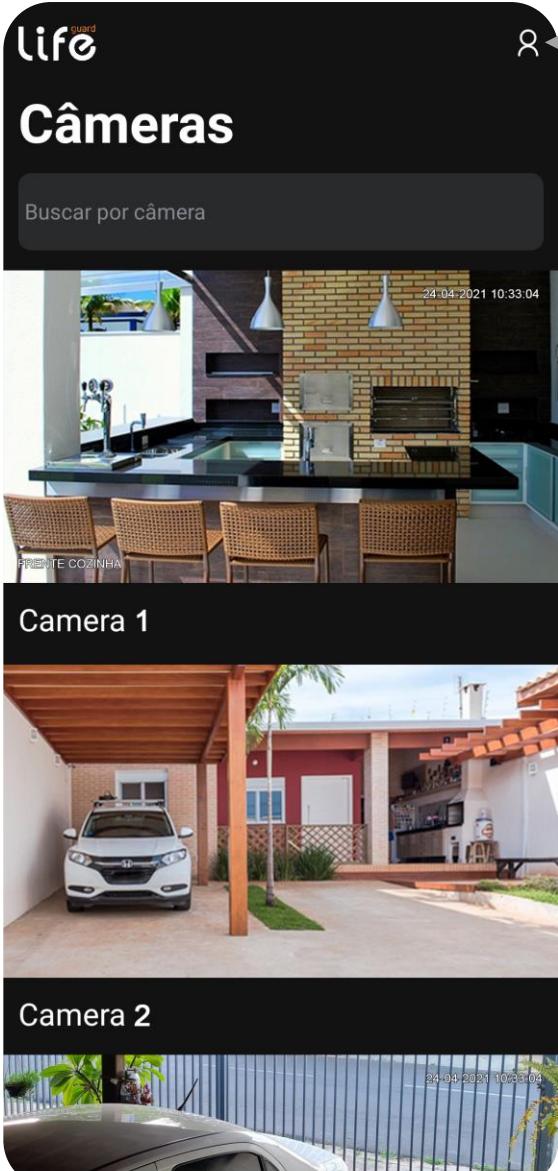

Clique no
ícone 

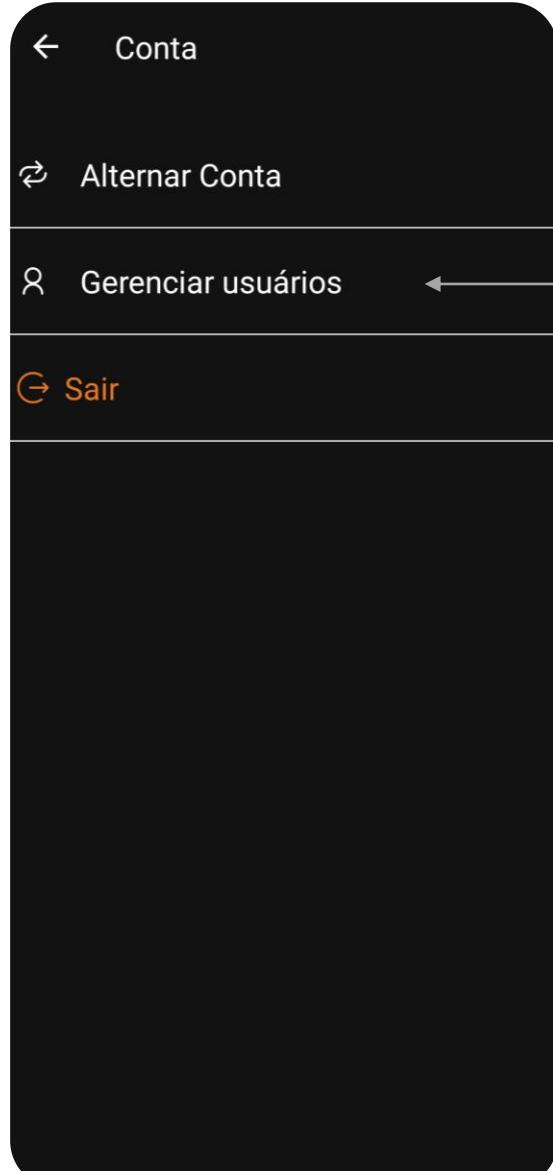


Clique em
Gerenciar
usuários

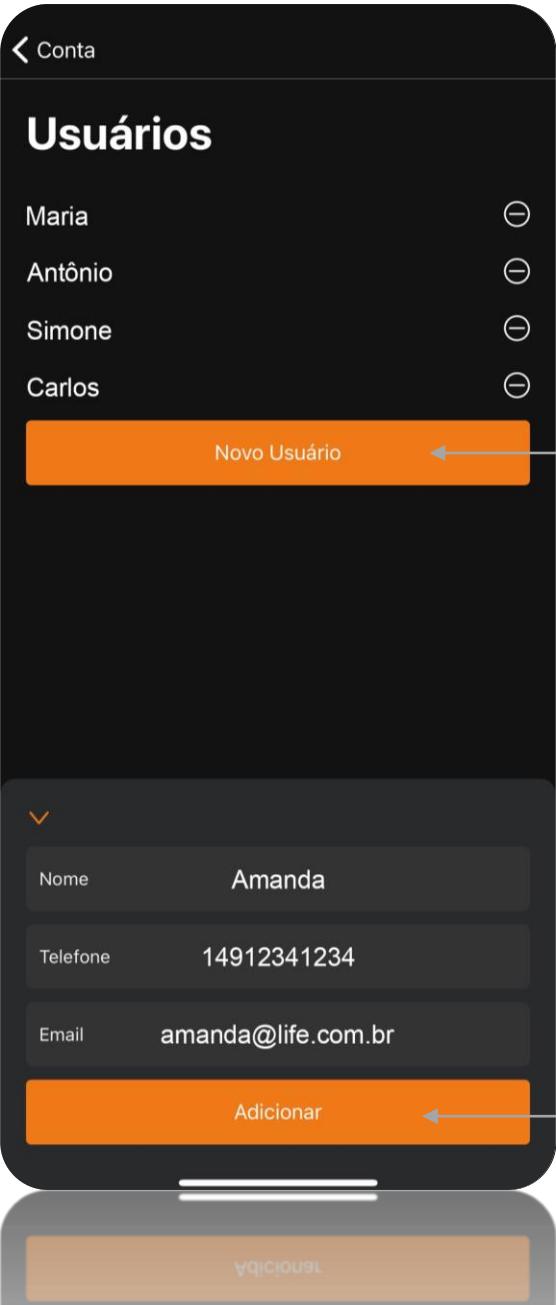


Para adicionar um novo usuário clique em:
Novo Usuário


Insira os dados abaixo.
Clique em Adicionar para salvar

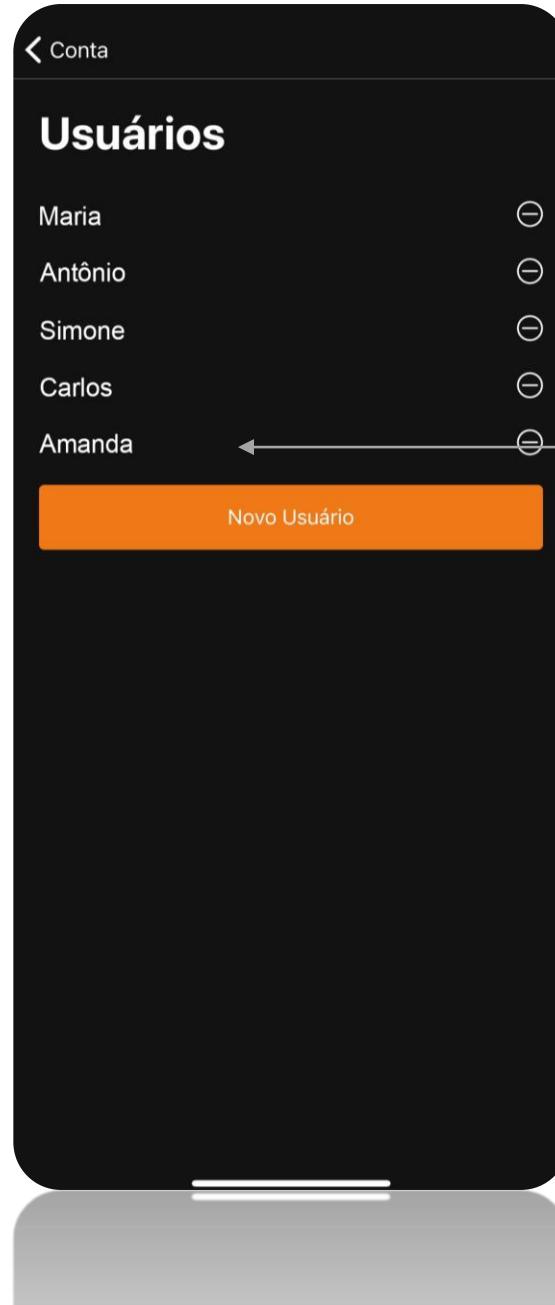

Usuário adicionado com sucesso

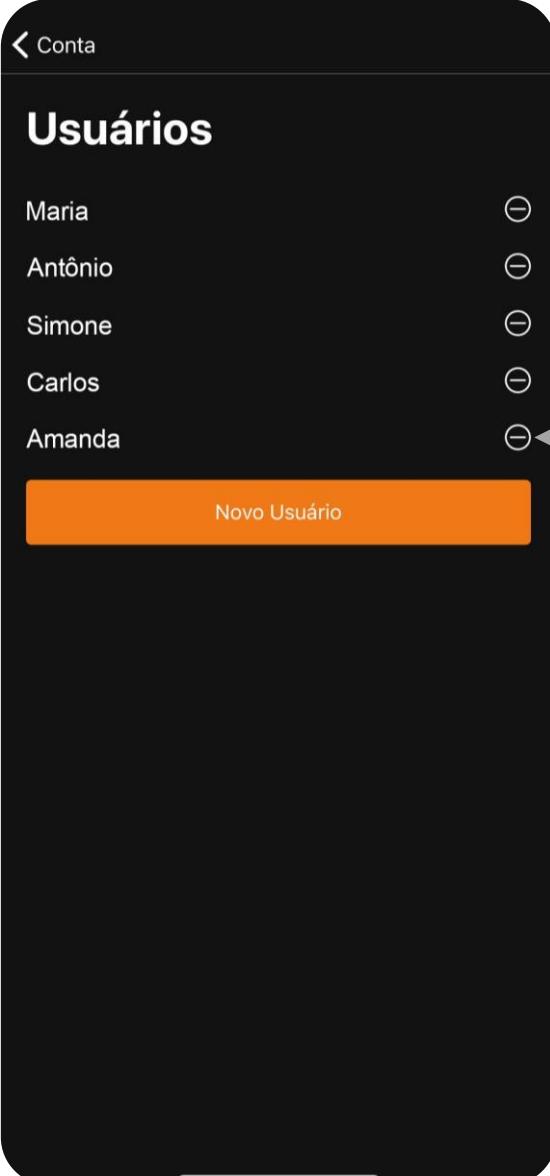

**Nessa tela é exibido
todos os usuários,
clique em:
⊖ para excluir**

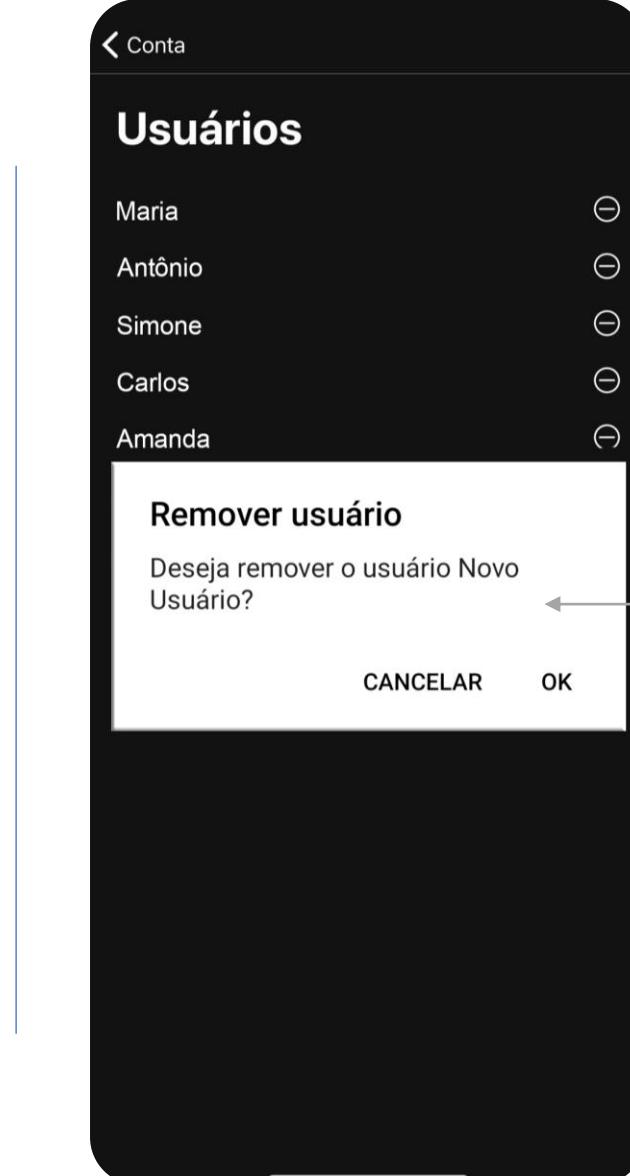

**Uma caixa de aviso
será exibida
confirmando a
exclusão**



Primeiros Acessos

Acesso Web

CLIQUE PARA ACESSAR



A rectangular input field with a blue border. Inside, the word "Telefone" is at the top, followed by the number "14981000000". At the bottom is an orange button labeled "Entrar". A blue arrow points from the text below to the left side of the input field.

Insira o número de
celular e clique
em Entrar



A rectangular input field with a blue border. Inside, the text "Código de Autenticação" is at the top, followed by a black redacted area. At the bottom is an orange button labeled "Entrar". A blue arrow points from the text below to the left side of the input field.

Insira o código
recebido via sms e
clique em Entrar

Tela Inicial Life Guard (acesso web)



Admin Teste ▾ Logout

MENU

Cameras


Usuários



Camera 1




Camera 2

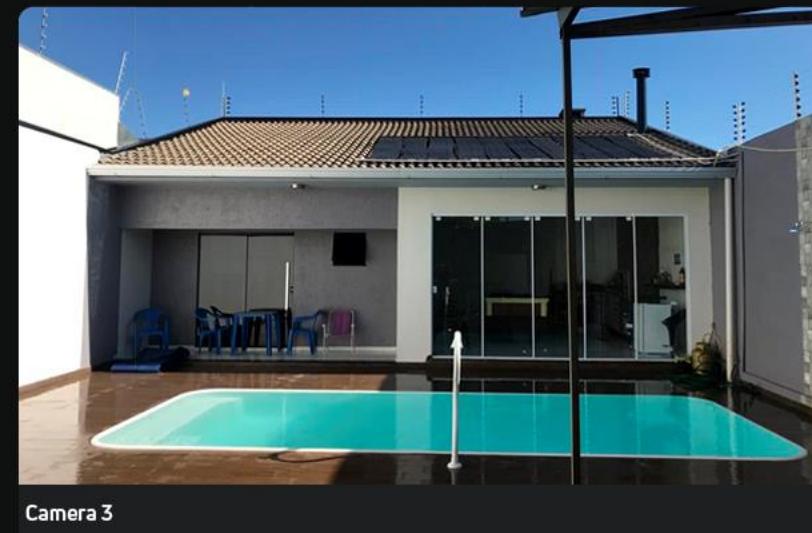

Camera 3

Tela Inicial Life Guard (acesso web)

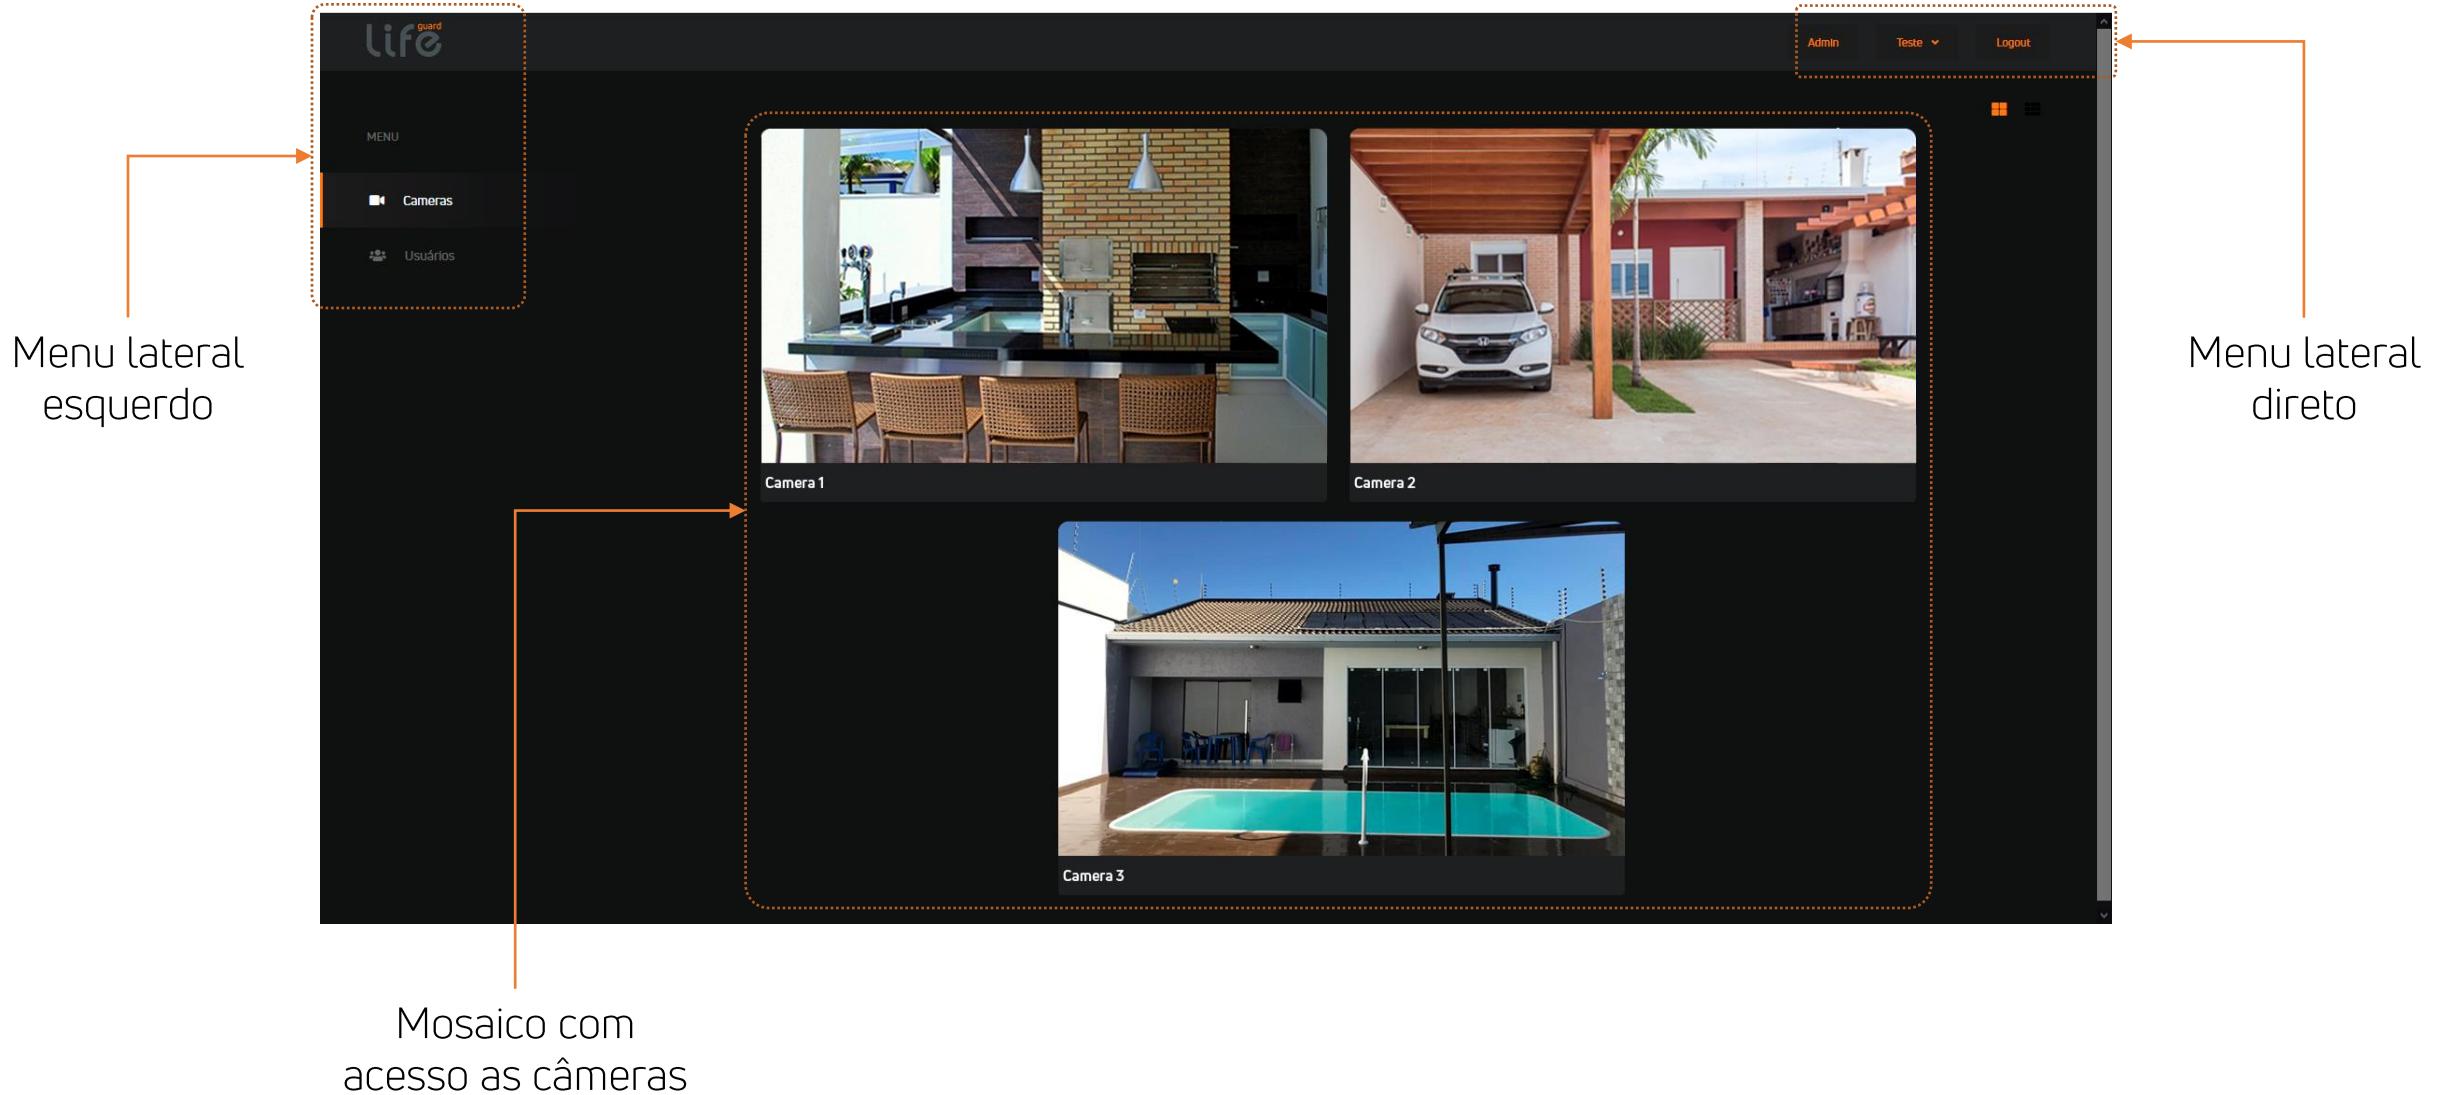

Tela Inicial Life Guard (acesso web)

The screenshot displays the main interface of the Life Guard web application. On the left, a vertical sidebar titled "life guard" contains a "MENU" section with "Cameras" and "Usuários" options. The main content area features a "Mosaico" (mosaic) view with three camera feeds labeled "Camera 1", "Camera 2", and "Camera 3". Below each feed is a small thumbnail image. In the top right corner of the main area, there is a "Layout" icon consisting of a square with four smaller squares inside. Orange arrows and text annotations point to these elements:


- An arrow points from the text "Menu lateral esquierdo" to the sidebar.
- An arrow points from the text "Mosaico com acesso as câmeras" to the camera feed area.
- An arrow points from the text "Clique para alterar o layout de exibição das câmeras" to the layout icon.



Acesso as câmeras


Acesso Web

Acesso as câmeras (acesso web)

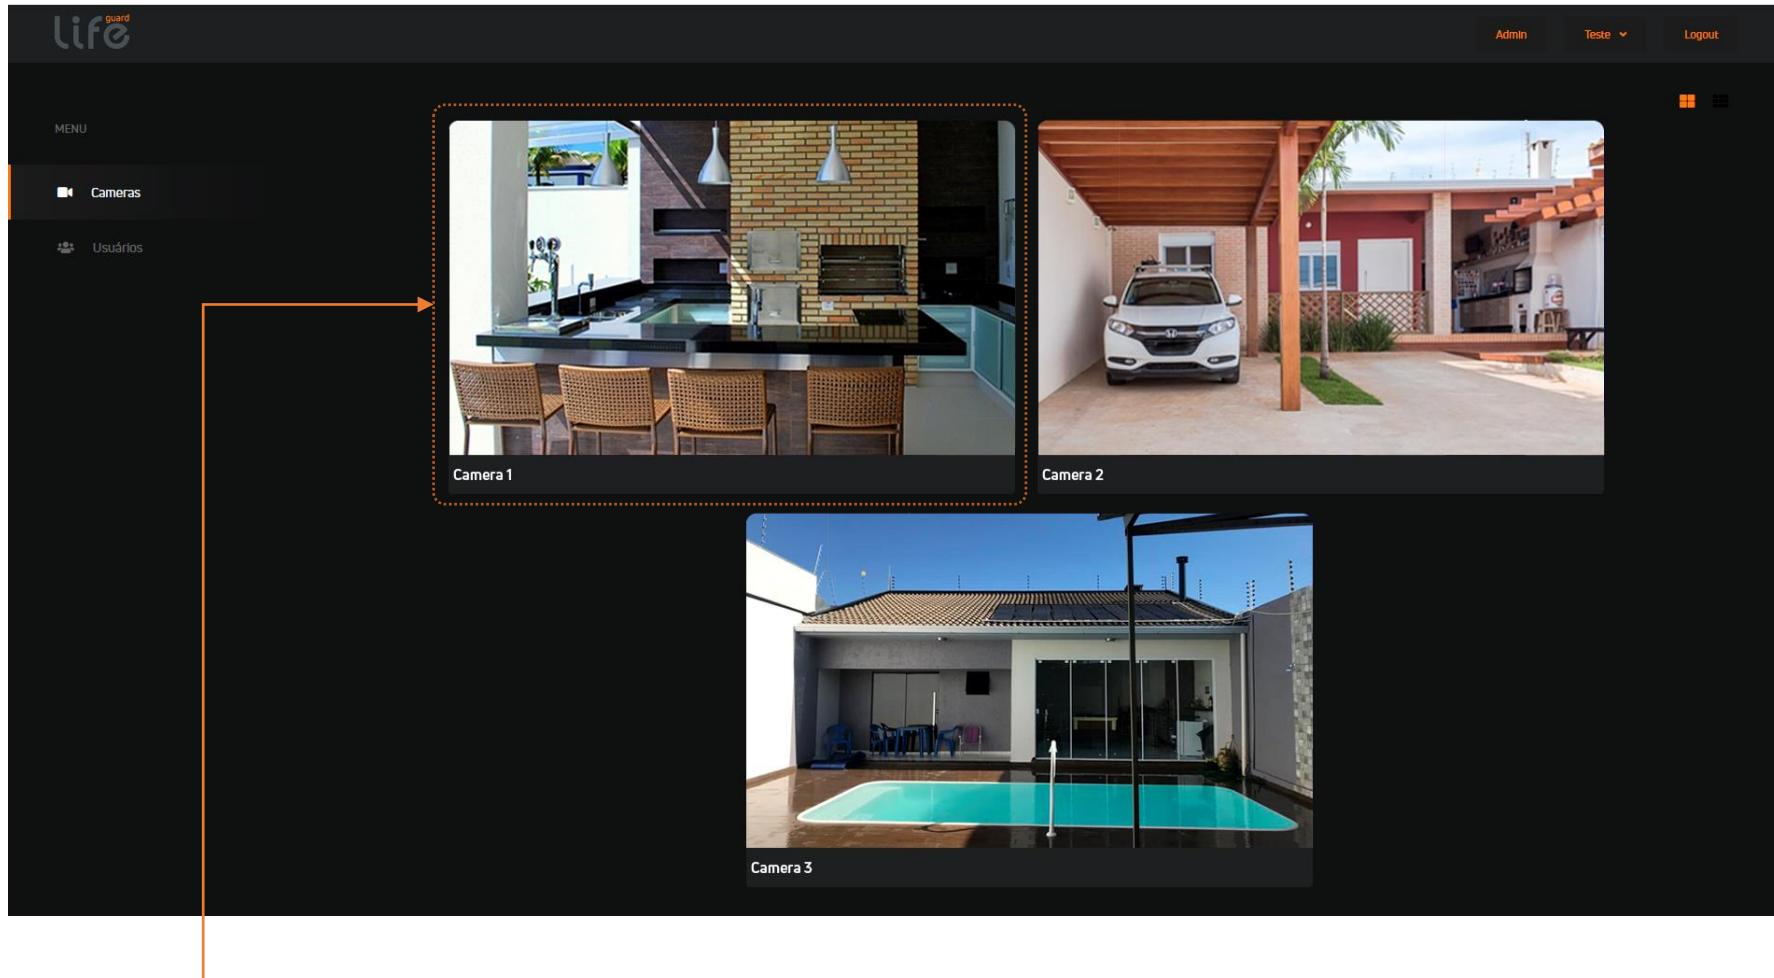

Clique na câmera
desejada


Acesso as câmeras (acesso web)

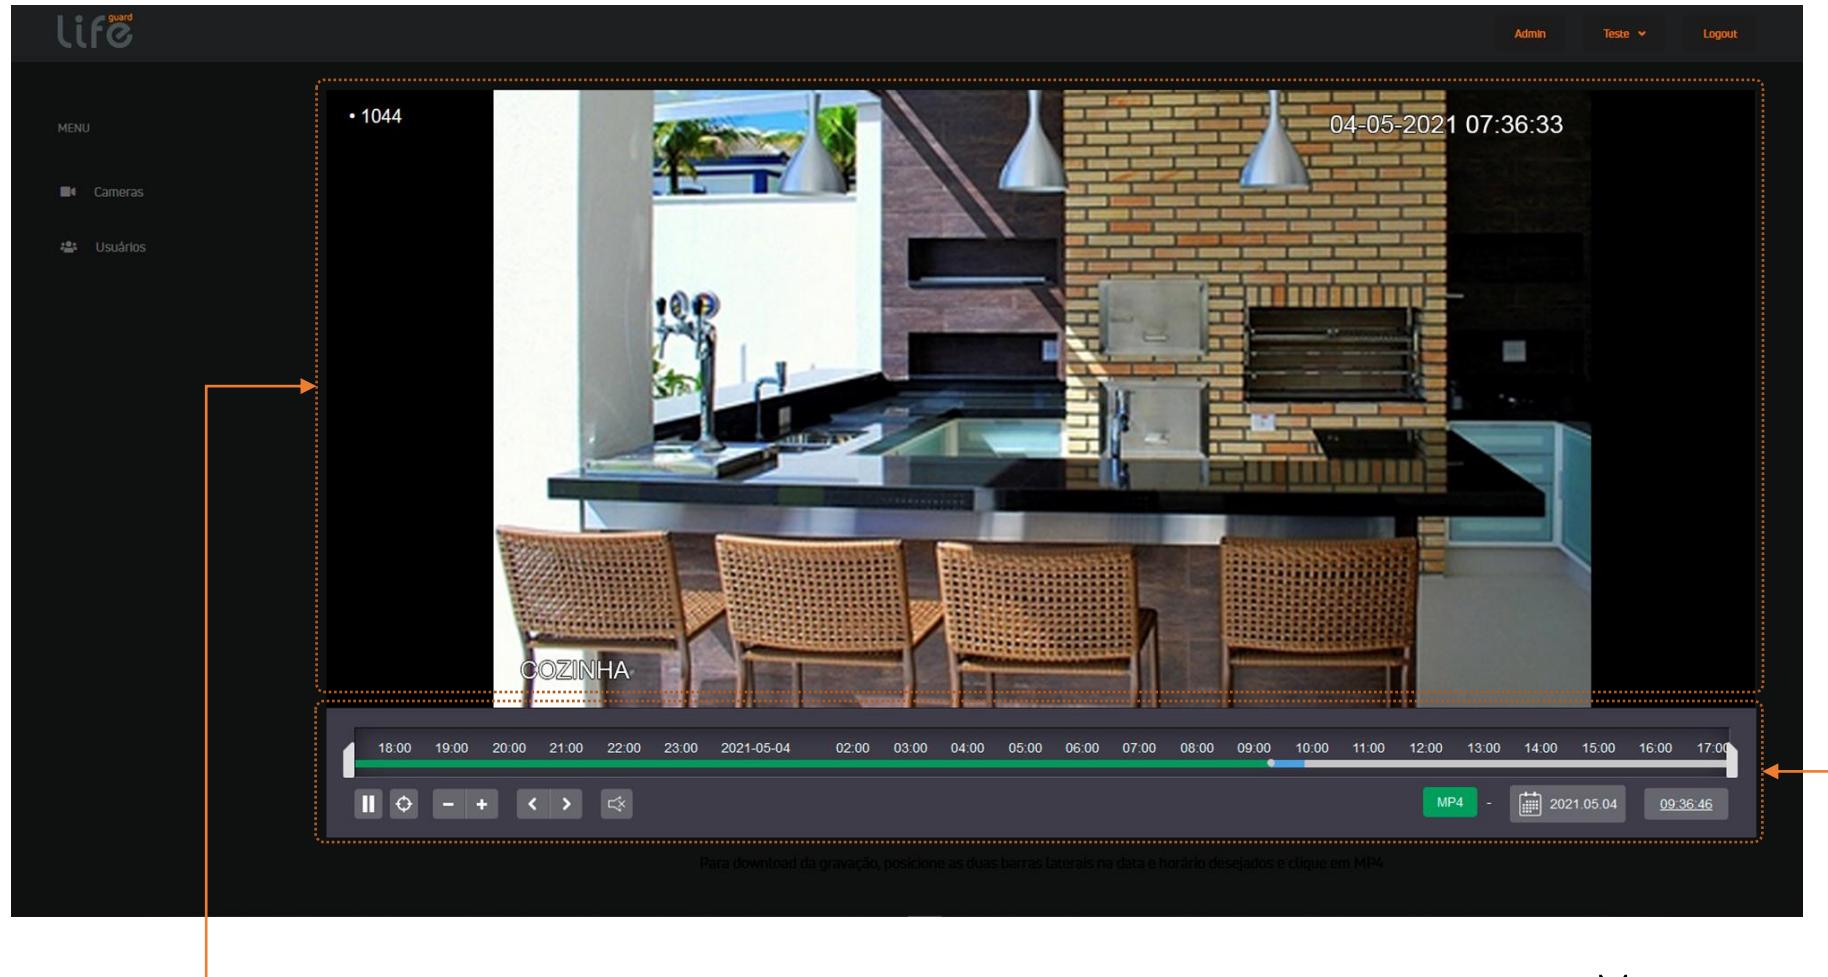

Acesso a câmera
em tela cheia

Menu
ferramentas
de reprodução

Ferramentas de Reprodução (acesso web)

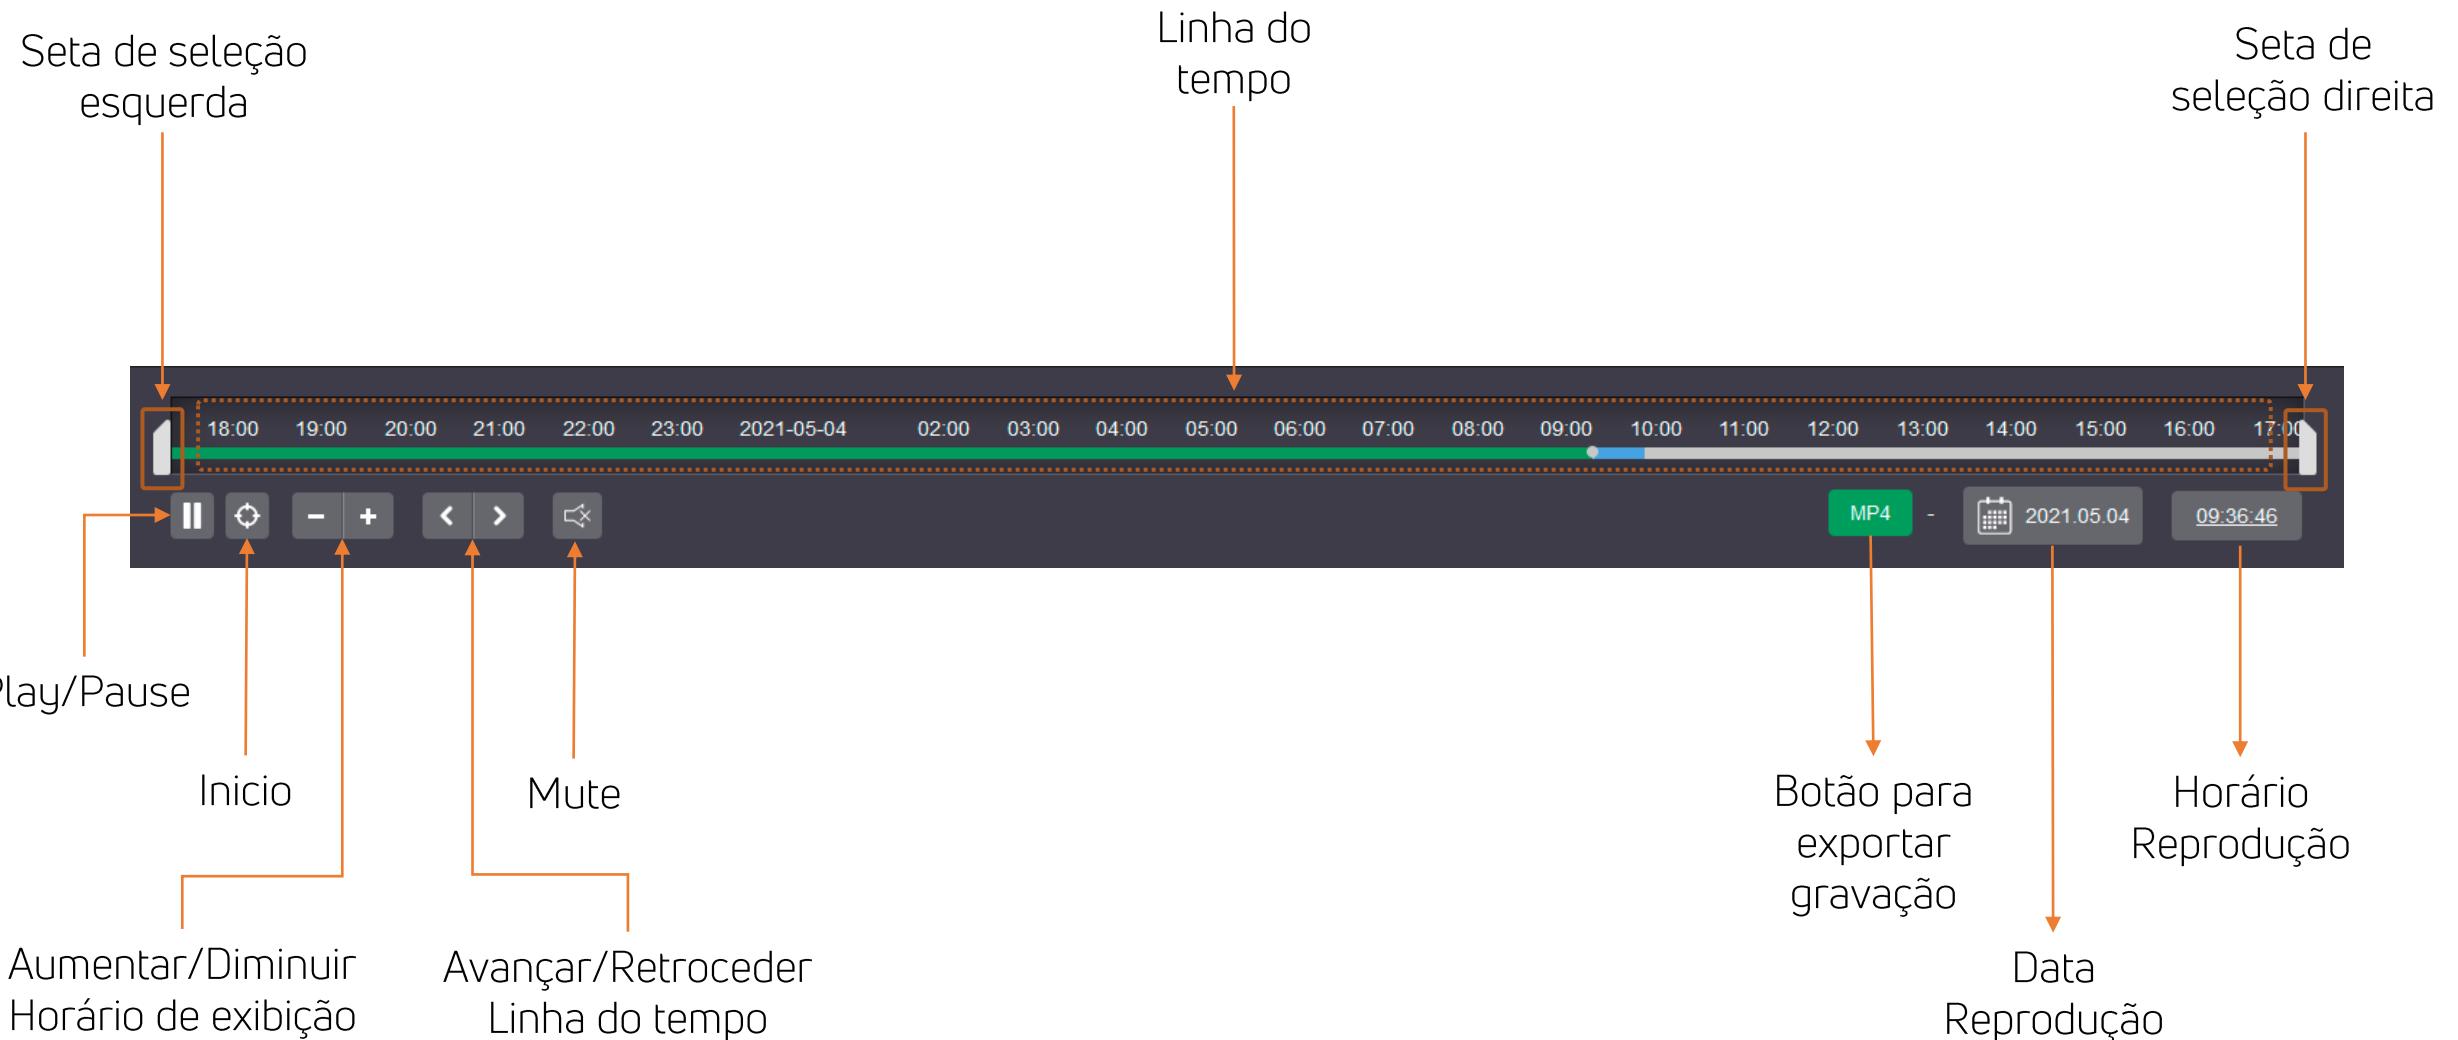



Download de Gravações

Acesso Web


Download de gravações (acesso web)




Selecione o tempo utilizando as setas de seleção esquerda/direita

Clique no botão **MP4** para fazer download do vídeo

Download de gravações (acesso web)

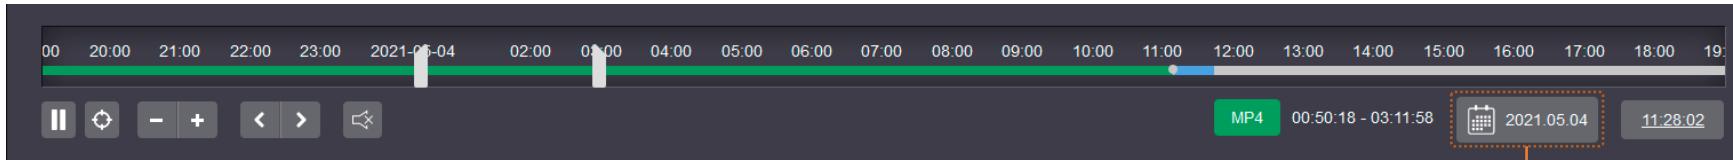


Para alterar o dia, clique no calendário

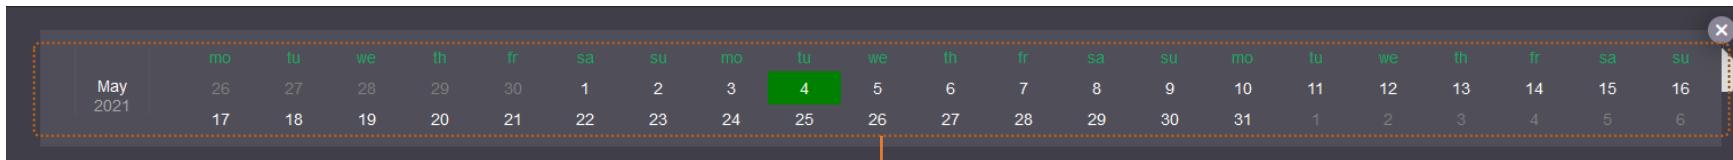

Selecione o dia que deseja assistir ou fazer download da gravação.

Download de gravações (acesso web)

Será exibido uma caixa de aviso para abrir ou salvar a gravação

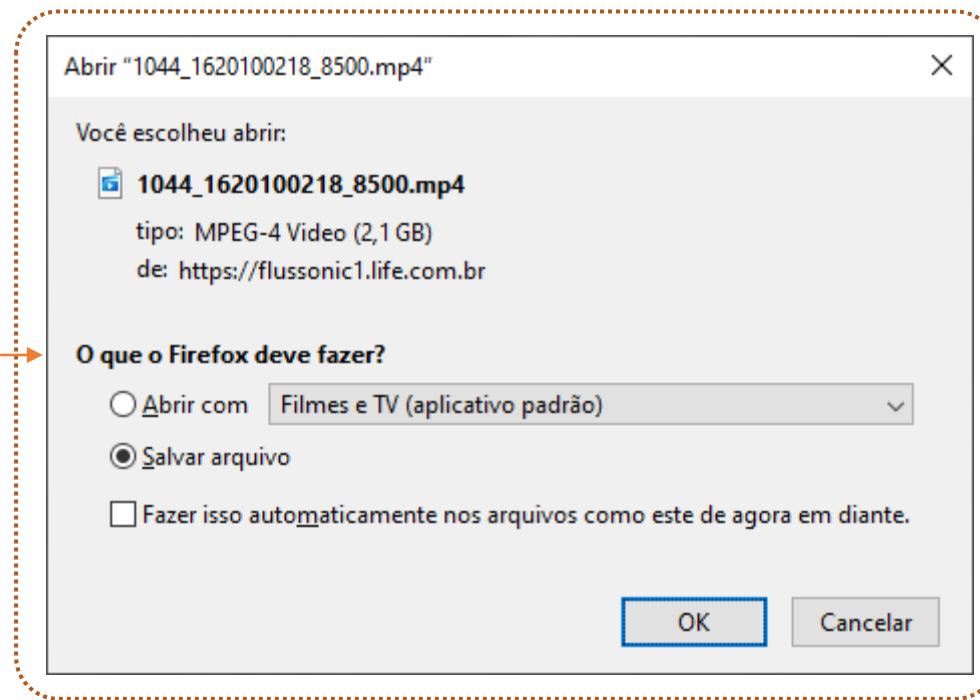




Alternando entre contas de usuários

Acesso Web

Alternado entre contas de usuário (acesso web)

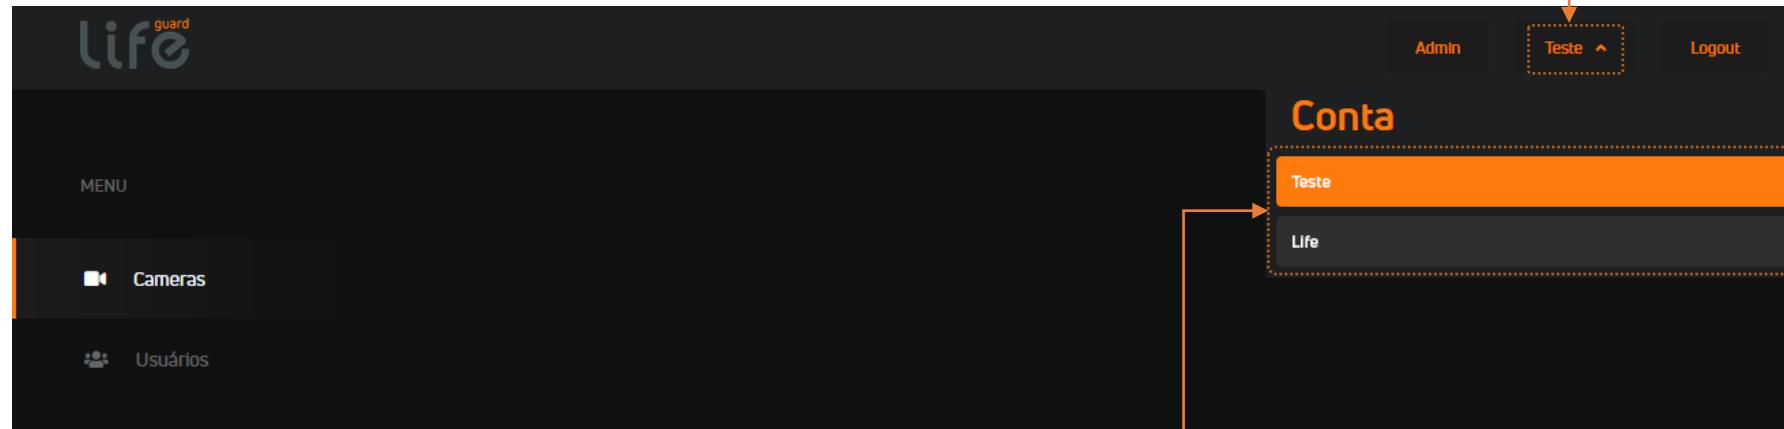

Para alternar entre as contas de usuário,
clique no nome da conta

Conta

Teste

Life

Será exibido as contas cadastradas,
Clique para alternar



Gerenciando usuários

Acesso Web

Gerenciando usuários (acesso web)

The screenshot shows the LifeGuard web application interface. At the top, there's a navigation bar with the 'life guard' logo, 'Admin', 'Teste', and 'Logout' buttons. Below the navigation is a search bar labeled 'Buscar usuário' and a button labeled 'Novo Usuário'. The main content area has a title 'Usuários' and a table listing four users: Maria, Antônio, Simone, and Carlos. Each user row contains columns for 'Nome', 'Email', 'Telefone', and a 'Remover' button. A dotted orange rectangle highlights the 'Usuários' link in the left sidebar. A blue bracket on the right side points to the 'Novo Usuário' button with the text 'Clique para cadastrar um Novo Usuário'. An orange arrow points from the bottom of the user table towards the text 'Nessa lista contém todos os usuários cadastrados.'

Clique em usuários

Novo Usuário

Clique para cadastrar um Novo Usuário

Nessa lista contém todos os usuários cadastrados.

Nome	Email	Telefone	
Maria	maria@life.com.br	14912341234	Remover
Antônio	antonio@life.com.br	14912341234	Remover
Simone	simone@life.com.br	14912341234	Remover
Carlos	carlos@life.com.br	14912341234	Remover

Gerenciando usuários (acesso web)

The screenshot shows the 'Usuários' (Users) section of the Life Guard web interface. On the left sidebar, under 'Usuários', there is a list of existing users: Maria, Antônio, Simone, and Carlos. A modal window titled 'Novo usuário' (New user) is displayed in the center, prompting for Name, Email, and Telephone. The 'Nome' field contains 'Amanda', 'Telefone' contains '14912341234', and 'E-mail' contains 'amanda@life.com.br'. At the bottom of the modal is an orange 'Adicionar' (Add) button. To the right of the modal, there is a vertical column of four user entries, each with an orange 'Remover' (Remove) button.

Insira dos dados:
Nome, Telefone (celular) e E-mail
Clique em adicionar

Gerenciando usuários (acesso web)

The screenshot shows a dark-themed web application for managing users. In the top left corner, there's a logo for 'life guard'. Below it, a navigation bar includes 'MENU' and 'Cameras' on the left, and 'Usuários' on the right, which is highlighted with a blue underline. The main title 'Usuários' is centered above a table. The table has columns for 'Nome', 'Email', and 'Telefone', and contains five rows of data. The last row, for 'Amanda', is highlighted with a dotted orange border. To the right of the table, a green modal window displays the message 'Usuário adicionado.' (User added). A blue arrow points from the text 'É exibido uma mensagem no canto superior da tela, confirmando a adição.' to the top right corner of the modal. An orange arrow points from the bottom right corner of the modal to the text 'Usuário adicionado' at the bottom.

Nome	Email	Telefone	
Maria	maria@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Antônio	antonio@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Simone	simone@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Carlos	carlos@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Amanda	amanda@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>

É exibido uma mensagem no canto superior da tela, confirmando a adição.

Usuário adicionado

Gerenciando usuários (acesso web)

MENU

Cameras

Usuários

Nome	Email	Telefone	
Maria	maria@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Antônio	antonio@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Simone	simone@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Carlos	carlos@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Amanda	amanda@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>

Para excluir, clique em
Remover

Gerenciando usuários (acesso web)

É exibido uma mensagem no canto superior da tela, confirmando a exclusão.

The screenshot shows the Life Guard web interface. On the left, there's a sidebar with 'MENU' at the top, followed by 'Cameras' and 'Usuários'. The 'Usuários' option is selected, indicated by an orange border. The main area is titled 'Usuários' and contains a table with four rows of user data:

Nome	Email	Telefone	Ação
Maria	maria@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Antônio	antonio@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Simone	simone@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>
Carlos	carlos@life.com.br	14912341234	<button>Remover</button>

A green overlay box with the text 'Usuário removido.' is positioned over the table. An arrow points from the text above to this overlay. In the bottom right corner of the screenshot, the text 'Usuário excluído' is displayed.

Usuário excluído

Clique para retornar a
tela inicial

Clique para
sair

